

tineco

FLOOR ONE S6 SERIES Smart Cordless Floor Washer


Instruction Manual

دليل التعليمات

Пайдалану нұсқаулығы

Руководство по эксплуатации

Kullanım Kılavuzu

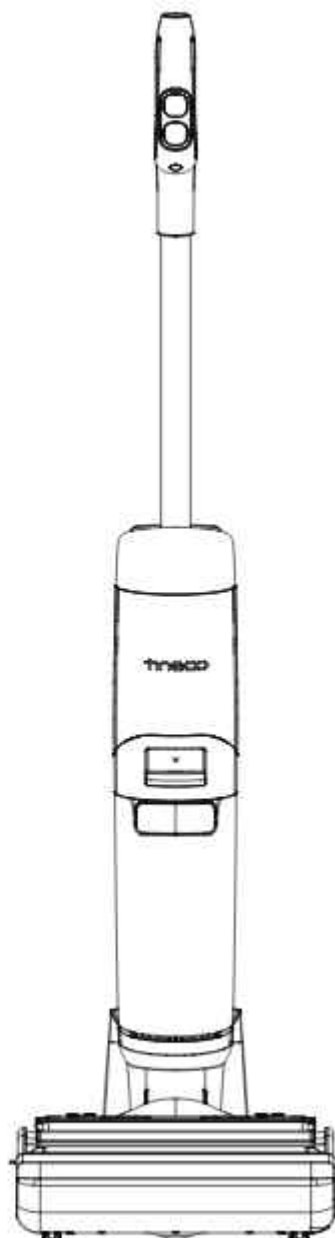

*Actual product may differ from illustration.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications.....	5
Overview.....	6
Accessories.....	8
Assembly.....	9
Operation.....	10
Maintenance.....	16
Troubleshooting.....	20
Warranty.....	21

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

16. Recharge only with the charger specified by Tineco. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.

38. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
39. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
3. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persist, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Tineco adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging dock.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.


Specifications

Product	FLOOR ONE S6 SERIES
AC Input	220-240V~
Voltage	21.6V== 4000mAh Li-Ion
Rated Power	220W
Running Time	AUTO: ~35 mins MAX: ~28 mins
Charging Time	4-5 hrs
Water Flow Rate	30~100ml/min
CWT Capacity	~0.8L
DWT Capacity	~0.7L
Waterproof	IPX4

Disposal

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the appliance before it is discarded.
- When removing the battery, the appliance must be powered off.
- Batteries, chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental friendly recycling. Do not put them into fire, water or soil. Do not dispose of batteries and chargers into household waste! 
- If battery leakage contacts skin or clothing, immediately flush with water to avoid irritation and seek medical help.

Overview

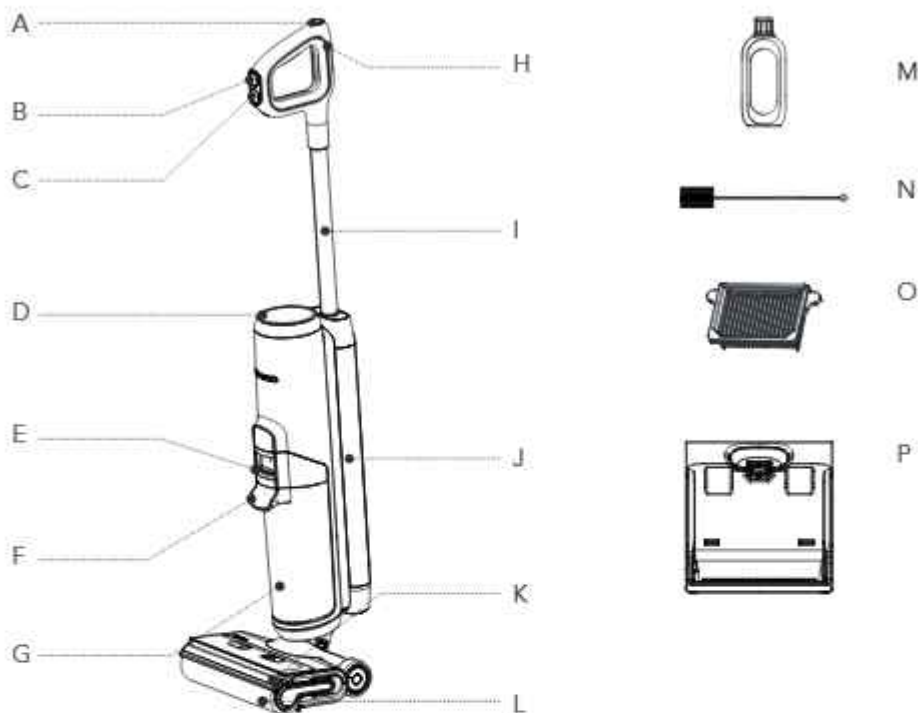

- A. Self-cleaning Button
- B. Mode Switch
- C. Power On/Off
- D. Digital Display
- E. Dirty Water Tank Release
- F. Dirty Water Tank Handle
- G. Dirty Water Tank (DWT)
- H. WiFi/Mute/Language Switch Button

- I. Tube
- J. Clean Water Tank (CWT)
- K. Brush Roller Cover
- L. Brush Roller
- M. Deodorizing & Cleaning Solution
- N. Cleaning Tool
- O. Dry Filter
- P. Drying & Charging Dock

Digital Display



A. WiFi Indicator

B. DWT Full or Blocked

C. AUTO Mode

D. Drying Brush Roller Indicator

E. CWT Empty

F. Brush Roller Tangled Indicator

G. SUCTION Mode

H. Tineco Logo

I. Self-cleaning Icon

J. Battery Level Indicator

Accessories

Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com or store.tineco.com.



Deodorizing & Cleaning Solution

Removes dirt, grime, grease and tough stains from most types of hard surfaces, like tile, marble, sealed hardwood floors, and more.

Always use Tineco solution in your appliance.

Add one bottle cap of solution to each full tank of clean water.



Brush Roller

Soft roller head with bristles can be used to vacuum and wash at the same time. It can be easily cleaned with the self-cleaning function.



Dry Filter

Dry filter and filter net can block large particles and debris, ensure the appliance's durability.

* Please install the dry filter before use, or it may lead to weak suction.



Cleaning Tool

A full brush to clean the DWT, brush chamber and opening.

The tool also has a bristled end to remove dirt and mud on the roller and DWT.

Assembly

How to Assemble/Disassemble

Note:


For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".



To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a click.



In the event that the handle needs to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

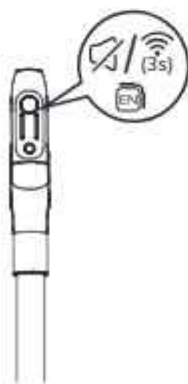

Tips:

WiFi/Mute/Language Switch Button

- Press to turn on/off the voice prompt.
- Press twice to switch languages. (More voice languages will be added, please refer to the actual product for now.)
- Hold for 3 seconds to connect to network.

Operation

Preparing for Use

Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).


* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).



Press the ① button and the appliance will start in AUTO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between AUTO, MAX and SUCTION modes by pressing the [mode] button.

Tips (SUCTION mode not available) :

- Solution mode/ Water Only mode:
Appliance starts with Solution mode by default. Power on while the appliance is upright, hold [mode] for 3s to switch between the two modes.
- Switch to Water Only mode:
LED Loop: Red → Blue (use water only)
- Switch to Solution mode:
LED Loop: Blue → Red (use cleaning solution)

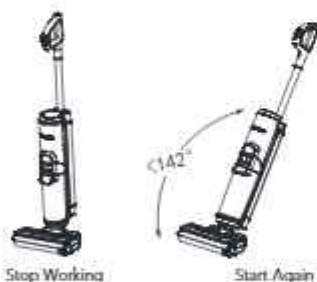

The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.

* Do not recline more than 142° to avoid water leakage.



Place the appliance on the charging dock vertically after use for recharge and storage.


Note:

- It is crucial to choose the right mode based on the CWT contents to achieve the highest level of dirt detection efficiency.
- Do not vacuum foamed liquid.
- To vacuum water left on the surface, the appliance will keep running for 3 seconds after power off.
- Suction mode is only available in selected modes, please refer to the actual product.

Filling Clean Water Tank



Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

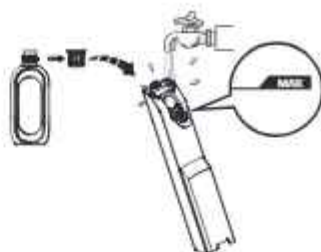

Open the tank cap, and fill with tap water to the Max line. When deep cleaning is necessary, add one bottle cap of solution to the CWT and tightly close the cap.


Note:

Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.



Place the tank back into the appliance. You should hear a click if done correctly.

Charging Instructions

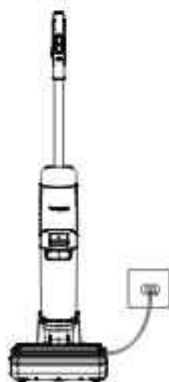

- To charge the appliance, plug in the drying & charging dock and place the appliance on it.
- To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging dock near a wall during charging.

Warning:

- Only charge the appliance with the adaptor supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Cleaning Mode Selection

AUTO Mode



- In AUTO mode, the iLoop sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the appropriate amount of detergent and suction power.
- A red dirt monitoring loop indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

MAX Mode



- In AUTO mode, press the  button to enter MAX mode. Voice will be prompted. The AUTO indicator on the display will turn off.
- In MAX mode, the appliance applies max suction power and sprays water/solution for deeper cleaning.

SUCTION Mode (only available in selected modes)



- In MAX mode, press the  button to enter SUCTION mode.
- In SUCTION mode, the appliance only absorbs water and does not spray. We recommend using this mode on the wet surface.

Note:

Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

Runtime

- When in AUTO mode, the runtime is approximately 35 minutes. When MAX mode is used, the runtime is approximately 28 minutes.
- Estimated runtime data was obtained by Tineco Laboratory.

Charging Time

- A full charge takes approximately 4-5 hours.
- Estimated data was obtained by Tineco Laboratory using ambient temperatures ranging from 39.2°F (4°C) to 104°F (40°C).

Indicator

When in Use



Battery level $\geq$ 10%: battery indicator will be illuminated.



Battery level $<$ 10%: battery indicator will be blinking.



Off: no power detected or possible battery malfunction.



Solid red light: dirt sensor malfunction or blocked.



Indicator blinking: CWT is empty.



Indicator blinking: DWT is full or channel has a blockage.



Indicator blinking: brush roller has a blockage.



Illuminated: WiFi has successfully connected.



Blinking: WiFi is connecting.



Off: WiFi is not connected, please connect to the network.



Indicator blinking: appliance is in need of self-cleaning.



Indicator blinking: appliance is charging, please wait for it to dry.

During Charging



Tineco indicator: breathing.

Fully Charged



In 5 minutes: Tineco indicator illuminated.
After 5 minutes: all indicator lights turn off.

App

All the functions can be performed using the Tineco app. Download the Tineco app from App Store, Google Play and Tineco Official Site.



Note:

The default setting for voice prompt is English, you can set other languages via App.

Voice Prompt (Contents may vary, please in kind prevail.)

Status	Reminder
Voice prompts on	Voice prompts on
Voice prompts disabled	Voice prompts off
Auto mode by default	Auto mode
Switch to Max mode	Max mode
Cleaning with water only	Cleaning with water only
Cleaning with cleaning solution by default	Cleaning with cleaning solution
Battery level: 10~20%	Battery low
Battery level: 0~10%	Battery low, please charge
Clean Water Tank is empty	Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution
Need self cleaning	Please begin self-cleaning cycle
Appliance not on the charging dock	Please place appliance on charging dock
Dirty Water Tank is full	Dirty Water Tank full, please empty
Brush roller is tangled	Please clean the brush roller.
Power is off	Power off
Start charging	Charging
Begin self-cleaning cycle.	Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle, please begin self-cleaning cycle
Battery insufficient for self-cleaning	Battery low, start charging
Sufficient battery to start self cleaning	Start self cleaning
Cleaning brush roller	Cleaning brush roller
Cleaning debris channel	Cleaning debris channel
Auto detecting	Auto detecting
Deep cleaning	Deep cleaning
Self-cleaning stopped	Self-cleaning cycle stopped, please clean Dirty Water Tank
Self-cleaning complete	Self-cleaning cycle complete, please clean Dirty Water Tank

Maintenance


Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.


Main Body



To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

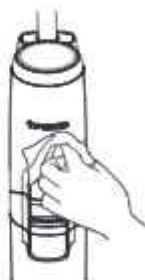


Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

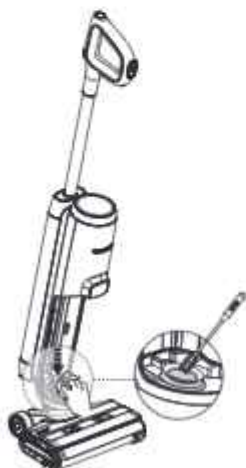


Clean the dirt sensor with a damp cloth or the cleaning tool.

Dirty Water Tank

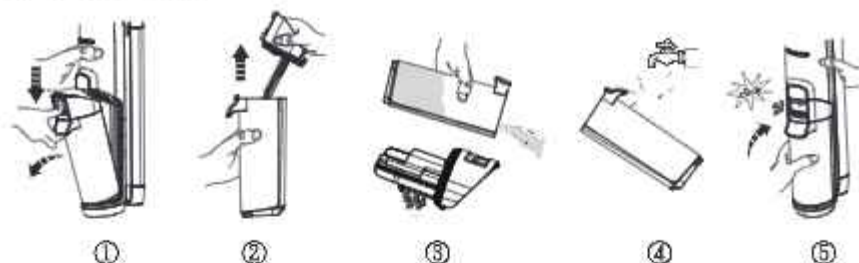

- When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working, show a reminder on the display and play a voice prompt.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

Dry Filter & Waste Separator

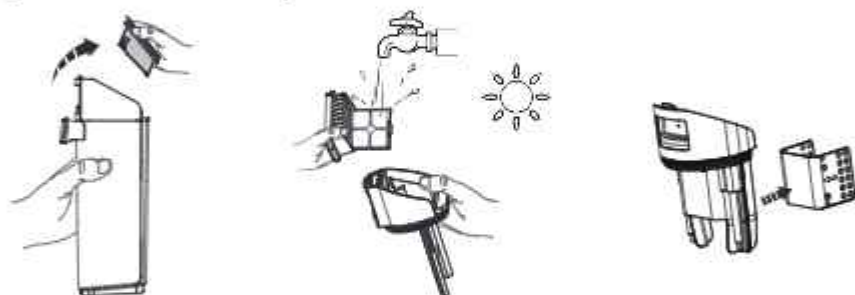

Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.


* A spare dry filter is provided with your appliance for convenient replacement.

The waste separator can be removed and rinsed under the running water.

* The function of the waste separator is to separate solid waste.

* The appliance can function normally without the waste separator, so users can decide whether to keep it or not.

Brush Roller Self-cleaning

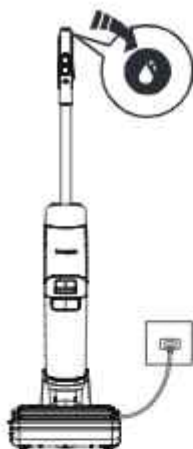


1. Place the appliance on the charging dock after use, the sensor will auto-detect the level of dirt.
2. When you hear the voice prompt "please begin self-cleaning cycle", press the self-cleaning button and begin the process.
3. Once complete, you will hear the voice prompt "self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank." At this point, the appliance will begin charging.

Note:

- Ensure the charging dock is plugged in and the battery level > 20%.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT > 40%.

Brush Roller Cover

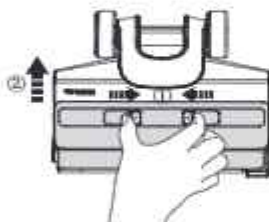

Squeeze latches on the cover and pull upward to remove.



Rinse with water.



While replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.

Brush Roller



Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling out.



Use the cleaning tool to remove the hair and debris wrapped around the roller and then rinse the roller with water. Replace the brush roller back into the accessory holder, and allow it to dry completely before reinstalling.



Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with the cleaning tool.



Replace the brush roller by inserting its end into the left side of the holder, then attach the roller tab to the magnetic buckle on the right side to lock into place.

Note:

- A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
- To maintain optimal performance, replace the brush roller every 8 months.

Brush Roller Replacement



Pull up the roller handle to remove it. Once removed, install the handle into the new brush roller. When uninstalling, do not directly pull on the pull ring of the brush roller.

Note:

- Do not directly rinse the drying & charging dock with water.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	Auto protection for overheating	Restart after cooling down
Weak suction	The dry filter is not installed, or the dry filter is dirty	Install the dry filter or clean and allow it to dry completely
Brush roller tangled indicator blinking 🔊 Voice prompt: Please clean the brush roller	 The brush roller is blocked	Remove blockages
WiFi indicator is off	 WiFi is not connected	Follow the in-app guide to connect to WiFi
CWT empty indicator blinking 🔊 Voice prompt: Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution	 CWT is empty	Refill CWT
DWT full indicator blinking 🔊 Voice prompt: Please clean Dirty Water Tank	 The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
All lights off in operation	 Battery overheat or malfunction	Cool the appliance down and restart
Battery level indicator blinking 🔊 Voice prompt: Low battery, please charge	 Battery low	Charge the appliance, or restart
Self-cleaning icon blinking	 Brush roller is dirty	Start self-cleaning

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.


WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
 - Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
 - This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
 - Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
- Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (remove the Clean Water Tank and find it on the back of the appliance).

Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

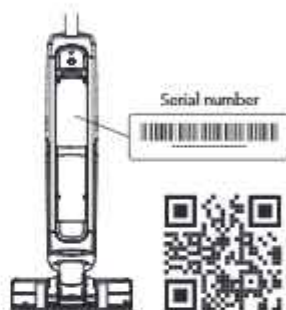

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website
www.tineco.com
for expert customer service.

المحتويات

24	تعليمات مهمة للسلامة
26	المواصفات
27	نظرة عامة
29	الملحقات
30	التركيب
31	التشغيل
37	الصيانة
41	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
42	الضمان

تعليمات مهمة للسلامة

احتفظ بهذه التعليمات مُخصص للاستخدام المنزلي فقط.

عند استخدام جهاز كهربائي، يجب دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام (هذا الجهاز). قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات والتعليمات إلى التعرض إلى صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو التعرض إلى إصابة خطيرة.

تحذير - للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية أو إصابة:

1. يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة بخطر الإشراف عليهم وتوجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز. لا يجب أن يعبث الأطفال بالجهاز. ولا يجب أن يُجرى الأطفال عملية التنظيف والصيانة التي يُجرىها المستخدم بدون إشراف.
2. الجهاز غير مُخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفه، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقديم الإرشادات لهم.
3. يُستخدم في الأماكن المغلقة فقط، على أسطح الأرضيات غير المغطاة بالسجاد مثل الفينيل أو البلاط أو الخشب المُصمت وما إلى ذلك. احرص على عدم تشغيل الجهاز فوق الأغراض المفلوكة أو حواف قطع السجاد. قد يؤدي توقف الفرشاة إلى تعطل سابق لأوانه في الحزام.
4. لا تسمح باستخدام الجهاز كلعبة. يلزم إزلاء اقتباه شديد عند استخدام الجهاز من خلال من الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو النباتات أو بالقرب منها.
5. لا تستخدم الجهاز إلا كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم سوى الملحقات التي توصي بها الشركة المصنعة.
6. لا تستخدم هذا الجهاز يسلك أو قابس ثالث. إذا سقط الجهاز أو أصبح تالفاً أو ترك في مكان خارجي أو سقط في الماء، أو لم يعد يعمل بشكل سليم، فارجع إعادته إلى مركز الصيانة.
7. لا تستخدم الشاحن، بما في ذلك قابس الشاحن وأطراف الشاحن بآلية مائلة.
8. لا تضع أي أجسام داخل الفتحات. لا تستخدم الجهاز عند انسداد أي فتحات؛ يرجى الحفاظ على الجهاز نظيفاً عن الأتربة والوبر والشعر وأي شيء، قد يقلل من تدفق الهواء.
9. يرجى إبعاد الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
10. توج الحذر الشديد عند تنظيف السلاسل.
11. لا تستخدم الجهاز بجانب الموائل القابلة للاحتراق أو القابلة للاحتراق، مثل البنزين، أو في الأماكن التي قد تحتوي على هذه المواد.
12. لا تلمس أي شيء، يمتص أو يُصدر دخاناً، مثل السجائر أو أعواد القنب أو الرماد الساخن.
13. تجنب استخدام الجهاز بدون قلم.
14. تجنب تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ. تأكد من أن المفتاح في على وضع إيقاف التشغيل قبل سحب الجهاز أو حمله. يؤدي حمل الجهاز وأصبعك على المفتاح أو أثناء تشغيله إلى حدوث الحوادث.
15. افصل دائماً الجهاز قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الجهاز. تحد تدابير السلامة الوقائية هذه من خطر بدء تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.
16. لا تستخدم الجهاز إلا باستخدام الشاحن الذي تُمدده شركة Tineco. قد يتسبب الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات في خطر نشوب حريق عند استخدامه مع مجموعة بطاريات أخرى.
17. لا تستخدم الأجهزة إلا مع البطاريات المخصصة لها من Tineco. قد يؤدي استخدام أي بطاريات أخرى إلى خطر التعرض لإصابة ونشوب الحريق.
18. في ظل الظروف القاسية، قد يخرج السائل من البطارية؛ يرجى تجنب ملامسته في حالة حدوث تلامس عن طريق الخطأ، اغسله بالماء. إذا لامس السائل العين، فاطلب المساعدة الطبية. قد يتسبب السائل الخارج من البطارية في حدوث تهيج أو الإصابة بالحروق.
19. لا تستخدم بطارية أو جهازاً تالفاً أو مُعدلاً. قد تظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكاً غير متوقع ينتج عنه نشوب حريق أو حدوث انفجار أو خطر التعرض للإصابة.
20. لا تعرض البطارية أو الجهاز إلى اللهب أو حرارة عالية. قد يؤدي التعرض للنيران أو درجة حرارة تزيد عن 130 درجة مئوية إلى حدوث انفجار.
21. اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن البطارية أو الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

22. اطلب من موظف صيانة مؤهل إجراء الصيانة واستخدام قطع غيار مماثلة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الجهاز.
23. يحتوي هذا الجهاز على خلايا بطاريات غير قابلة للاستبدال. لا تُعدّل الجهاز أو البطارية أو تحاول إصلاحهما إلا كما هو موضح في تعليمات الاستخدام والصيانة.
24. أوقف دائماً تشغيل هذا الجهاز قبل توصيل الفوهة المزودة بموتور أو ضلها.
25. لا تشحن الجهاز أو تغزّه بالخارج أو داخل السيارة. يرجى شحن البطارية أو تخزينها أو استخدامها في منطقة داخل المنزل وجافة بحيث تكون درجة الحرارة أعلى من 4 درجات مئوية ولكن أقل من 40 درجة مئوية. الشاحن مُصنّف للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
26. لا تستخدم الجهاز لالتقاط الجسيمات متناهية الصغر، مثل الجير أو الأسمنت أو نشارة الخشب أو مسحوق الجبس أو الرماد.
27. لا تستخدم الجهاز في النقاط الأشياء الحادة، مثل المسامير المعدنية أو قطع الزجاج أو مشابك الورق المعدنية أو الدبابيس.
28. لا تستخدم الجهاز في النقاط المواد الخطيرة والمواد الكيميائية، مثل اللدائن أو منظف الصرف الصحي أو الأحماض القوية أو القلويات القوية.
29. توقف عن استخدام الجهاز فوراً في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، أو إصدار غوضاء غير عادية، أو إصدار روائح غير عادية، أو انخفاض مستوى الضغط، أو حدوث تسرب كهربائي.
30. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ التيار الكهربائي في حالة التخزين لفترة طويلة.
31. نظف دائماً خزان المياه المتسخة بعد كل استخدام لتجنب حدوث انسداد محتمل، مما قد يؤدي إلى انخفاض قوة الشفط أو ارتفاع درجة حرارة الموتور أو تقليل عمر الجهاز.
32. خزن الجهاز في مكان مغلق مناسب في مكان جاف بعد استخدامه.
33. لا تضع الجهاز أو تغزّه في مياه رابدة أو تحاول تنظيف المناطق التي غمرتها المياه باستخدام الجهاز.
34. تستند جميع البيانات والتعليمات الفنية الواردة في هذا الدليل إلى نتائج الاختبارات المحلية لشركة Tineco أو جهات خارجية معينة. تحتفظ الشركة بجميع حقوق التسميات النهائية.
35. يجب إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
36. قد ينشأ خطر في حالة تشغيل الجهاز فوق سلك التيار الكهربائي.
37. لا تستخدم الجهاز عندما يكون عمق المياه على السطح المراد تنظيفه أكبر من 5 مم.
38. لا تمسح الجهاز أو تحمله من السلك، ولا تستخدم السلك كقبض، ولا تغلق يداً على السلك، أو تمسح السلك حول حواف أو زوايا حادة. لا تشغل الجهاز فوق السلك، يرجى إبعاد السلك عن المطبخ الساخن.
39. لا تفصل الجهاز من خلال سحبه من السلك. لفصل الجهاز، اسحب المقبس، وليس السلك.

مجالات الاستخدام

1. يجب استخدام جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة بدون سلك على الأرضيات الصلبة داخل المنزل، مثل الفيتيل أو البلاط أو الخشب المُصنّف وما إلى ذلك. قد يؤدي استخدام الجهاز على سطح خشن إلى عدم الحصول على أفضل أداء.
2. احتفظ بجهازك بعيداً عن مصادر الحرارة، مثل الموقد أو السخان، لتجنب تشوه الهيكل.
3. لا تستخدم الجهاز في النقاط السوائل القابلة للانفصال أو القابلة للاحتراق أو الجسيمات متناهية الصغر أو الأشياء الحادة أو المواد الخطيرة أو المواد الكيميائية أو أي شيء يحترق أو يصدر دخاناً. كما هو موضح أعلاه.

معلومات عن محلول التنظيف

1. قد يتسبب دخول كمية كبيرة من محلول التنظيف في المحرك في تلف الجهاز.
2. أضف المحلول كما هو موضح في قسم التشغيل. نوصي باستخدام محلول التنظيف المتقدم. لا تستخدم الجهاز مع محلول حمضي أو قلوي أو أي مواد عازلة بالبيته.
3. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب ملامسته للعينين والجلد، وإلا اشطفه جيداً بالماء. إذا استمر التهيج، اطلب المشورة الطبية. في حالة ابتلاع المنتج، اطلب المشورة الطبية.
4. يجب أن تتوافق عملية التخلص من المياه المتسخة والمحلول مع اللوائح البيئية المحلية.

معلومات عن الجهاز


1. تجنب إجراء تعديلات على الجهاز أو محاولة إصلاحه إلا كما هو موضح في تعليمات الاستخدام والتنظيف.
2. اشحن الجهاز باستخدام محول Tineco. جهد الإدخال: 240-100 فولت تيار متردد. يمكن أن يتسبب الجهد العالي والمنخفض في إتلاف المحول أو الجهاز أو حتى تعريض المستخدم إلى الخطر.
3. توخ الحذر الشديد عند تنظيف الملامح.
4. تأكد من أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل قبل سحب الجهاز أو حملها. لا تضع الجهاز بشكل مسطح أو مائل لمنع المياه المتسكبة من الدخول إلى المحرك.
5. لتجنب التعثر بالجهاز عن طريق الخطأ، يرجى عدم إبعاد الجهاز عن قاعدة الشحن.
6. ركب دائماً خزان المياه المتسكبة وخزان المياه النظيفة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
7. لا تدع الجهاز أو الشاحن يتصل لتجنب خطر نشوب حريق أو التعرض لإصابة ناجمة عن حدوث قصر في الدائرة الكهربائية.

المواصفات

المنتج	سلسلة FLOOR ONE S6
مدخل تيار متردد	240-220 فولت-
الجهد الكهربائي	21.6 فولت 4000 ميلي أمبير من نوع Lion
الطاقة المقدرة	220 واط
وقت التشغيل	AUTO (تلقائي): 35 دقيقة الحد الأقصى: 28 دقيقة
مدة الشحن	4-5 ساعات
معدل تدفق الماء	30-100 مل/دقيقة
سعة خزان المياه النظيفة (CWT)	~0.8 لتر
سعة خزان المياه المتسكبة (DWT)	~0.7 لتر
درجة مقاومة الماء	IPX4


التخلص من الجهاز

- تحتوي البطارية على مواد ضارة بالبيئة ويجب إزالتها من الجهاز قبل التخلص منها.
- عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز.
- يجب فرز البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات ومواد التغليف لإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة. لا تضعها في النار أو الماء أو التربة. لا التخلص من البطاريات وأجهزة الشحن في النفايات المنزلية! 
- في حالة ملامسة السائل المتسرب من البطارية للجلد أو الملابس اغسله على الفور بالماء. لتجنب حدوث تهيج واطلب المساعدة الطبية.

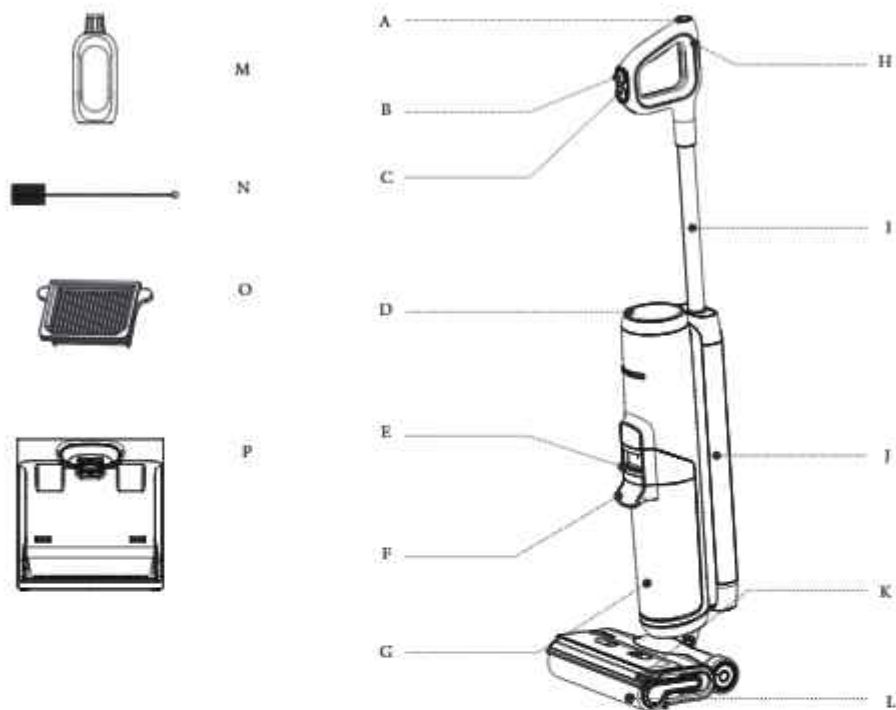

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| A. زر التنظيف الذاتي | I. الأنبوب |
| B. مفتاح الوضع | J. خزان المياه النظيفة (CWT) |
| C. تشغيل/إيقاف الطاقة | K. قطب بكرة الفرشاة |
| D. شاشة رقمية | L. بكرة الفرشاة |
| E. تحرير خزان المياه المتسخة | M. محلول تنظيف وإزالة الروائح |
| F. ملئ خزان المياه المتسخة | N. أداة تنظيف |
| G. خزان المياه المتسخة (DWT) | O. الفلتر الجاف |
| H. زر Wi-Fi/كم الصوت/تبديل اللغة | P. قاعدة التجفيف والشحن |

شاشة رقمية

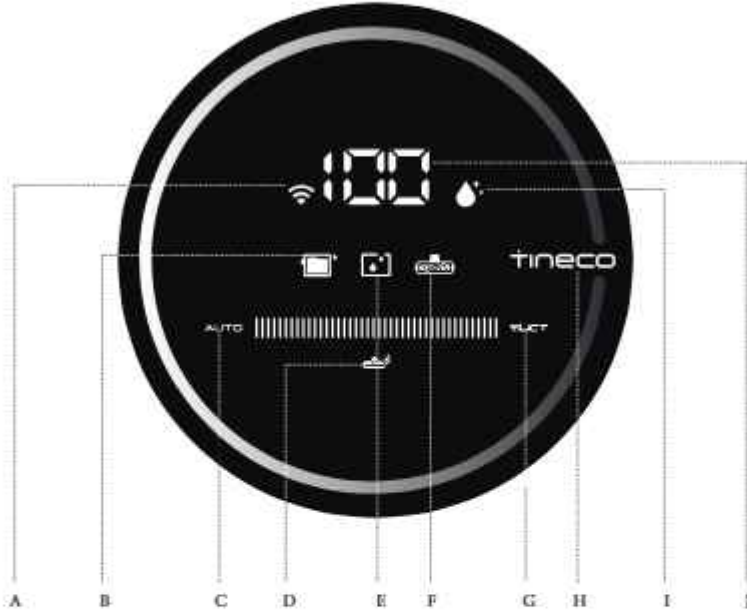

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| A. مؤشر WiFi | F. مؤشر تشابك بكرة الفرشاة |
| B. خزان المياه المتسخة ممتلئ أو مسدود | G. وضع SUCTION (الشفط) |
| C. وضع AUTO (تلقائي) | H. شعار Tineco |
| D. مؤشر تنظيف بكرة الفرشاة | I. رمز التنظيف الذاتي |
| E. خزان المياه النظيفة فارغ | J. مؤشر مستوى البطارية |

الملحقات

ملاحظة:

قد تتغير الملحقات حسب الأسواق. إذا احتجت إلى مزيد من الملحقات، فارجى الانتقال إلى www.tineco.com أو store.tineco.com.

AR

محلول تنظيف وإزالة الروائح

يزيل الغبار والأوساخ والشحوم والبقع الصعبة من معظم أنواع الأسطح الصلبة مثل البلاط والرخام والألمنيوم الخشبية الصلبة المصنوعة ونوع ذلك الكعج. استخدم دائماً محلول Tineco مع جهازك. أضف قطلاً واحداً من زجاجة المحلول لكل غزل من مياه نظيفة ممتلئة.



بكرة الفرشاة

يمكن استخدام رأس البكرة الناعمة المزودة بشعيرات للكس والغسيل في الوقت نفسه. يمكن تنظيفها بسهولة باستخدام طريقة التنظيف الثلاثي.



الفلتر الجاف

يمكن للفلاتر الجافة والفلاتر الشبكية أن تمنع دخول الجسيمات الكبيرة والبقايا مما يحافظ على متانة وقوة الجهاز. * يرجى تثبيت الفلتر الجاف قبل استخدام الجهاز. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الشفط.



أداة تنظيف

فرشاة كاشطة لتنظيف غزل المياه المنسقة ومجرفة الفرشاة والفتحة. تتميز الأداة أيضاً بملف خشبي لإزالة الأوساخ والطين المتراكمة على البكرة وغزل المياه للمنسقة.



التركيب

كيفية التركيب/الفك

ملاحظة:

لتركيب خزان المياه والفرشاة، يرجى الرجوع إلى "التشغيل" و "الصيانة".



في حالة الحاجة إلى فك المقيض، اضغط على الزرير لتحريك المقيض باستخدام أداة (مثل سلك البرغي) وارفع المقيض المتحرر عن الجهاز.




لتركيب المقيض، أدخله في الجهاز واضغط حتى تسمع صوت نقرة.

نصائح:

زر WiFi/كتم الصوت/تغيير اللغة

- اضغط على تشغيل/إيقاف التوجيه الموبايل.
- اضغط مرتين لتغيير اللغات. (ستتم إضافة المزيد من اللغات الموبايلة، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي في الوقت الحالي).
- اضغط مع الاستمرار على لمدة 3 ثواني للاتصال بالشبكة.

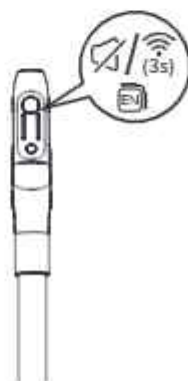

التحضير لاستخدام الجهاز

قبل الاستخدام للمرة الأولى، يرجى شحن الجهاز لمدة 4-5 ساعات (راجع "إرشادات الشحن" للحصول على التفاصيل).
* معتمد على نتائج مختبر Tinco. درجة حرارة المختبر 4 درجات مئوية - 40 درجة مئوية.



نصائح (وضع Suction (الشفط) غير متاح):

- * وضع Solution (الشفط) / Water Only (للماء فقط):
يبدأ تشغيل الجهاز على وضع Solution (المحلول) بشكل افتراضي. يرجى تشغيل الجهاز أثناء وضع الجهاز في وضع عمودي، اضغط لمدة 3 ثوانٍ على زر التبديل بين الوضعين.
- * التبديل إلى وضع Water Only (الماء فقط):
ضوء حلقة LED أحمر -> أزرق (يستخدم للماء فقط).
- * التبديل إلى وضع Solution (المحلول):
ضوء حلقة LED أزرق -> أحمر (يستخدم لمحلول التنظيف).

انضغط على الزر ① وسيبدأ الجهاز في وضع AUTO (تلقائي) بشكل افتراضي. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز. قم بالتبديل بين الوضع AUTO (تلقائي) و MAX (الحد الأقصى) و Suction (الشفط) من خلال الضغط على الزر ②.



ضع الجهاز على قاعدة الشحن بشكل عمودي بعد الاستخدام لإعادة شحن الجهاز وتخزينه.




سيوقف الجهاز عن العمل عند وضعه بشكل عمودي ويبدأ التشغيل مرة أخرى عند إمالة.

* لا يتم إمالة الجهاز بزاوية أكبر من 142 درجة لتجنب تسريب المياه.

ملاحظة:

- * من الضروري اختيار الوضع المناسب بناءً على محتويات خزان المياه النظيفة لتحقيق أعلى مستوى من كفاءة اكتشاف الأوساخ.
- * لا تشطف مائل زغوي.
- * لشطف الماء المتبقي على السطح، سيظل الجهاز قيد التشغيل لمدة 3 ثوانٍ بعد إيقاف تشغيله.
- * يوفر وضع Suction (الشفط) في طرز محددة فقط، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

تعبئة خزان المياه النظيفة

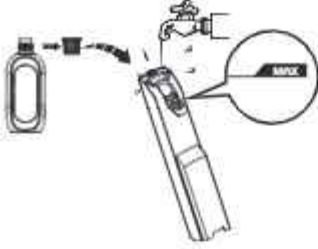

افتح غطاء الخزّان، ثم املاّ الخزّان بماء الصّينوع وصولاً إلى خط MAX. عندما يكون التّطهير العميق ضروريّة امسك غطاء دجاجة واحد من الملول إلى خزّان المياه النظيفة وأغلق الغطاء بإحكام.

ملاحظة:


لا تستخدم سوى مياه بدرجة حرارة أقلّ من 60 درجة مئوية.
لا تستخدم الماء الساخن.



أعد تركيب الخزّان مرّة أخرى بالجهاز. يجب أن تسمع صوت نقرة عند التّركيب بشكل صحيح.

إرشادات الشحن

- لشحن الجهاز، يرجى توصيل قاعدة التّجفيف والشحن بآلاتيّ الكهرلي ومن لم يضع الجهاز عليها.
- لتجنب مخاطر التّحترق بالجهاز، يرجى وضع الجهاز على قاعدة الشحن بالقرب من الحائط أثناء الشحن.

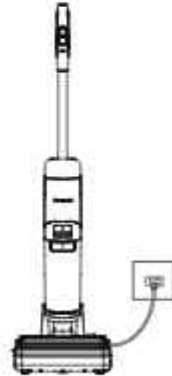

تحذير:

- لا تشحن الجهاز إلا باستخدام الملول الذي توفره شركة Timeco.
- أثناء فترات عدم الاستخدام الطويلة، يجب شحن الجهاز مرّة واحدة كل 3 أشهر للاستمتاع بأداء مثالي. يستغرق الشحن الكامل حوالي 4-5 ساعات.
- خزن الجهاز في مكان مغلق في مكان جاف. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس أو درجات التجمد. تلتق درجة الحرارة الموصى به: 4 درجات مئوية- 40 درجة مئوية.

اختيار وضع التنظيف

وضع AUTO (تلقائي)



- في الوضع AUTO (تلقائي)، يكتشف مستشعر Loop تلقائيًا مدى اتساع الأرضيات ويُطبق المقدار المناسب المنظف و طاقة الشفط.
- تتبع حلقة مراقبة الأوساخ باللون الأحمر إلى اكتشاف كمية كبيرة من الأوساخ، وتضع الحلقة الزرقاء إلى أنه تم اكتشاف أوساخ أقل. يوفر هذا الوضع تلقائيًا أفضل حل للتنظيف.

وضع MAX (الحد الأقصى)



- في الوضع AUTO (تلقائي)، اضغط على الزر  للدخول إلى الوضع MAX (الحد الأقصى). سيصدر التوجيه الصوتي، سينتقل مؤشر AUTO (تلقائي) الموجود على الشاشة.
- في وضع MAX (الحد الأقصى)، سيطلق الجهاز أقصى طاقة للشفط وسيزرع الماء/المحلول للحصول على تنظيف أعمق.

وضع SUCTION (الشفط) (متوفر في أوضاع محددة فقط)



- في الوضع MAX (الحد الأقصى)، اضغط على الزر  للدخول إلى الوضع SUCTION (الشفط).
- في وضع SUCTION (الشفط)، سيتمكن الجهاز الماء فقط ولن يقوم برش أي سائل. نوصي باستخدام هذا الوضع على سطح رطب.

ملاحظة:

ليجى الأغراض الحادة بعيدًا عن شاشة العرض الرئيسية لتجنب إحداث خدوش بها.

وقت التشغيل

- عندما تكون في الوضع AUTO (تلقائي)، يبلغ وقت التشغيل حوالي 35 دقيقة عند استخدام وضع MAX (الحد الأقصى)، يكون وقت التشغيل حوالي 28 دقيقة.
- تم الحصول على البيانات المقدرة لوقت التشغيل من خلال مخرج Timeco.

مدة الشحن

- يستغرق الشحن الكامل حوالي 4-5 ساعات.
- تم الحصول على البيانات المقدرة من خلال مخرج Timeco في ظل درجات حرارة محيطية تتراوح بين 4 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية.

مؤشر

أثناء الاستخدام



مستوى البطارية > 100%: سيضيء مؤشر البطارية.



مستوى البطارية أقل من 100%: سيومض مؤشر البطارية.



إيقاف: لم يتم اكتشاف طاقة أو اتصال محتمل في البطارية.



نمو: أحمر للبط: حدوث خطأ في مستشعر الأصابع أو حدوث انسداد.



يومض المؤشر: خزان المياه النظيف فارغ.



يومض المؤشر: خزان المياه المتسخة ممتلئ أو القناة مسدودة.



يومض المؤشر: يوجد انسداد في بكرة الغرشاة.



مضات: تم الاتصال بشبكة WiFi بنجاح.



وميض: جارٍ الاتصال بشبكة WiFi.

إيقاف: لم يتم الاتصال بشبكة WiFi. يرجى الاتصال بالشبكة.



يومان المؤشر: الجهاز بحاجة إلى التنظيف الذاتي.



يومان المؤشر: الجهاز قيد الشحن. يُرجى الانتظار حتى ينفذ.



أثناء الشحن

مؤشر Tineco: يومين يبدأ.



الجهاز مشحون بالكامل

في 5 دقائق: مؤشر Tineco مُشغّل.
بعد 5 دقائق: تظهر جميع أضواء المؤشرات.



التطبيق

يمكن تنفيذ جميع الوظائف باستخدام تطبيق Tineco. يرجى تنزيل تطبيق Tineco من متجر App Store أو Google Play أو الموقع الرسمي لشركة Tineco.



ملاحظة:

الأعداد الانعكاسية للصوت باللغة الإنجليزية، ويمكنك ضبطه على لغات أخرى باستخدام التطبيق.

الحالة	التذكير
تشغيل الأوامر الصوتية	تشغيل الأوامر الصوتية
الوجهات الصوتية مسجلة	إيقاف الأوامر الصوتية
الوضع Auto (التلقائي) بشكل افتراضي	وضع Auto (التلقائي)
التبديل إلى وضع Max (الحد الأقصى)	وضع Max (الحد الأقصى)
التنظيف باستخدام لمياه فقط	التنظيف باستخدام لمياه فقط
يتم التنظيف باستخدام محلول تنظيف بشكل افتراضي	يتم التنظيف باستخدام محلول تنظيف
مستوى البطارية: 20% - 100%	طاقة البطارية منخفضة
مستوى البطارية: 0% - 100%	البطارية منخفضة، يرجى شحنها
خزان المياه النظيفة فارغ	خزان المياه النظيفة فارغ، يرجى إعادة تعبئته بالماء ومحلول التنظيف
يلزم إجراء التنظيف الذاتي	يرجى بدء دورة التنظيف الذاتي
الجهاز ليس على قاعدة الشحن	يرجى وضع الجهاز على قاعدة الشحن
خزان المياه المتسخة ممتلئ	خزان المياه المتسخة ممتلئ، يرجى إفراغه
بكرة الفرشاة متشابكة	يرجى تنظيف بكرة الفرشاة
لم يتم توصيل الطاقة	إيقاف التشغيل
بدء الشحن	جارٍ الشحن
عليك بدء دورة التنظيف الذاتي	الاكتشاف التلقائي ما إذا تم تشغيل دورة التنظيف الذاتي، يرجى بدء دورة التنظيف الذاتي
البطارية غير مشحونة بقدار يكفي لإجراء التنظيف الذاتي	البطارية منخفضة، بدء الشحن
عائلة البطارية غير كافية لبدء التنظيف الذاتي	بدء التنظيف الذاتي
تنظيف بكرة الفرشاة	تنظيف بكرة الفرشاة
تنظيف فتحة الري	تنظيف فتحة الري
الاكتشاف التلقائي	الاكتشاف التلقائي
التنظيف العميق	التنظيف العميق
توقفت دورة التنظيف الذاتي	توقفت دورة التنظيف الذاتي، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة
اكتمل التنظيف الذاتي	اكتملت دورة التنظيف الذاتي، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة


ملاحظة:

- للحصول على الأداء الأمثل ولتجنب الروائح، يرجى دائماً تنظيف وتجفيف فلتل المياه المتسخة والفلاتر، وبتكررة الفرشاة مهماتاً بعد كل استخدام.
- يرجى التأكد من تركيب كل قطعة بشكل صحيح وإلا فقد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح.
- بعد إجراء الصيانة، ضع الجهاز على قاعدة الشحن بشكل عمودي. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة وحرقه في مكان داخلي في مكان جاف.


الهيكل الرئيسي



استخدم قطعة قماش لتتاليق السطح بمنتجات محايدة. يجب أن تكون قطعة القماش جافة لمنع دخول الماء إلى الجهاز.

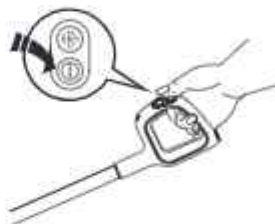


للحد من خطر التعرض إلى الإصابة، أوقف تشغيل الجهاز قبل إجراء الصيانة.

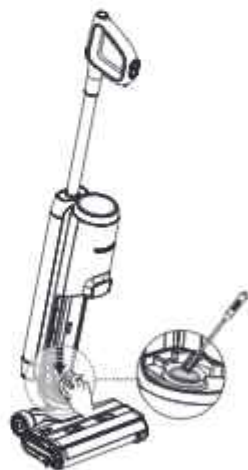


نظف مستشعر الانسحاق باستخدام قطعة قماش رطبة أو أداة تنظيف.

خزان المياه المتسخة

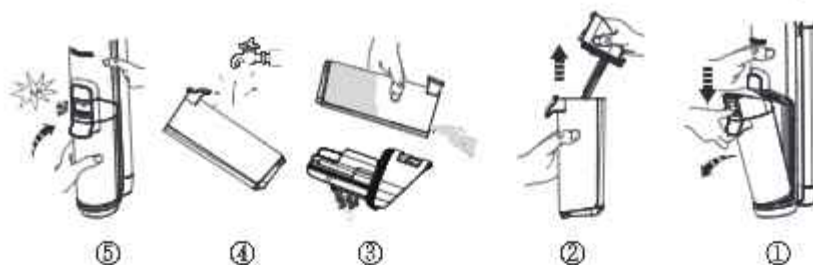

- عندما تصل المياه المتسخة إلى حد الحد الأقصى، سيتوقف الجهاز عن العمل ويعرض تلكًا على الشاشة ويشتغل توجيهًا صوتيًا.
- ارفع غطاء الخزان لإزالة خزان المياه المتسخة. استخدم أداة التنظيف لإزالة البقايا المتبقية. اشطف الجزء الداخلي من خزان المياه المتسخة ثم ركه مرة أخرى في الجهاز.

فلتر جاف وفاصل النفائات

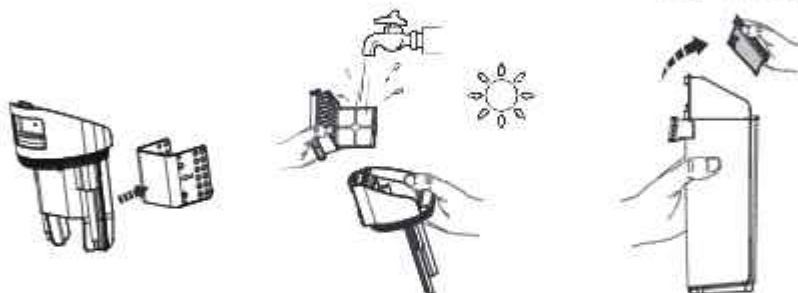

- اسحب يدك من جانبي الفلتر الجاف واسمحه لأعلى. اشطفه تحت الماء الجاري ويجب تجفيفه تمامًا قبل إعادة تركيبه مع غطاء خزان المياه المتسخة.
- يتم توليد فلتر جاف احتياطي مع جهازك بسهولة استبداله.

يمكن إزالة فاصل النفائات وشطفه تحت الماء الجاري.

• وظيفة فاصل النفائات هي فصل النفائات الصلبة.


• يمكن للجهاز أن يعمل بشكل طبيعي بدون فاصل النفائات، لذلك يمكن للمستخدمين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون استخدامه أم لا.

التنظيف الذاتي لبكرة الفرشاة

1. ضع الجهاز على قاعدة الشحن بعد الاستخدام، وسيكتشف المستشعر تلقائيًا مستوى الاتساخ.
2. عند سماع الموجه الصوتي "يرجى بدء دورة التنظيف الذاتي"، اضغط على زر التنظيف الذاتي وابدأ العملية.
3. بمجرد الانتهاء، ستسمع صوت الموجه الصوتي "أكمل التنظيف الذاتي، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة". وعند هذه النقطة، سيبدأ شحن الجهاز.

ملاحظة:

- تأكد من توصيل قاعدة الشحن بمأخذ التيار الكهربائي ويكون مستوى البطارية أكثر من 20%.
- قبل إجراء دورة التنظيف الذاتي، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة والتأكد من أن مستوى المياه في خزان المياه النظيفة أكثر من 40%.

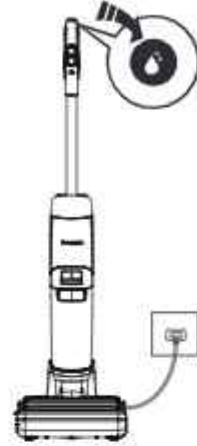

غطاء بكرة الفرشاة



إزالة الغطاء



اضغط على المزالج الموجودة على الغطاء واسحب لأعلى لإزالتها.



عند الاستبدال، اُنظف دائمًا غطاء الفرشاة في مكانه لتجنب حدوث تضرير.



استخدم أداة التنظيف لإزالة الشعر والبقايا العالقة حول البكرة ومن ثم اشطفها بالماء. أعد تركيب بكرة الفرشاة مرة أخرى على الملحق، وتركها لتجف تمامًا قبل إعادة تثبيتها.



أزل بكرة الفرشاة من خلال دفع لسان بكرة الفرشاة وسحبها للخارج.



استبدل بكرة الفرشاة من خلال إدخال طرفها في الجانب الأيسر من الحامل ومن ثم قم بتوصيل لسان البكرة بالمشبك المصنعي على الجانب الأيمن لتثبيتها في مكانها.



إزالة الشعر والبقايا من حجرة بكرة الفرشاة والفتحة باستخدام أداة التنظيف.

ملاحظة:

- يتم توفير بكرة فرشاة احتياطية مع جهازك لتسهيل استبدالها.
- لمواصلة الاستمتاع بأداء مثالي للجهاز، استبدل بكرة الفرشاة كل 6 أشهر.

استبدال بكرة الفرشاة



ملاحظة:

- لا تختلف قاعدة التنظيف والشحن مباشرة بالماء.

لمح محقق البكرة لأعلى لإزالتها بمجرد إزالتها، يرجى تركيب الملحق على بكرة الفرشاة الجديدة. عند إلغاء التثبيت، لا تسحب مباشرة حلقة المحب الخاصة ببكرة الفرشاة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	حماية تلقائية ضد الارتفاع الشديد في درجة الحرارة	أعد تشغيل الجهاز بعد أن يبرد
شغل ضعيف	القلع الجاف مع مثبت أو قلع الجاف متسخ	ليث القلع الجاف أو نلفه واترك يجف تمامًا
وميض مؤشر بكرة الفرشاة المشاركة (موجة صوتية) يرجى تنظيف بكرة الفرشاة	بكرة الفرشاة مسدودة	أزل العوائق
مؤشر WiFi قيد الإيقاف	لم يتم الاتصال بشبكة WiFi	اتبع التوجيه داخل التطبيق للاتصال بشبكة WiFi
وميض مؤشر فراغ خزان المياه النظيفة (موجة صوتية) خزان المياه النظيفة فارغ، يرجى إعادة تعبئته بالماء، ومطول التنظيف	خزان المياه النظيفة فارغ	أعد ملء خزان المياه النظيفة
وميض مؤشر امتلاء خزان المياه المتسخة (موجة صوتية) يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة	وصلت المياه المتسخة في خزان المياه المتسخة إلى حد MAX (الحد الأقصى)	أفرغ المياه المتسخة ثم أعد تركيب خزان المياه المتسخة
جميع المصابيح قيد التشغيل	درجة حرارة البطارية مرتفعة أو حدث عطل بها	اترك الجهاز يبرد ومن ثم أعد تشغيله
مؤشر مستوى البطارية يوميض (موجة صوتية) طاقة البطارية منخفضة، يرجى شحن البطارية	طاقة البطارية منخفضة	اشحن الجهاز، أو أعد تشغيله
يوميض رمز التنظيف الذاتي	بكرة الفرشاة متسقة	بدء التنظيف الذاتي

ملاحظة:

إذا فشل دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفر أعلاه في توقع حل، يرجى زيارة موقعنا على الويب www.tineco.com للحصول على مزيد من الدعم.

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين

- لا ينطبق إلا على المشغرات التي تتم من بقضي التجزئة للمتعدين لـ Tineco.
- يخضع للالتزام بالمتطلبات الموضحة في دليل التعليمات هذه ويخضع لمزيد من الشروط الموضحة أدناه.
- يخضع هذا الضمان لتوالي الدولة التي تم الشراء فيها ويتم نفعه وفقاً لها. نقدم ضماناً لمدة عامين أو فترة ضمان وفقاً لما ينص عليه القانون المحلي المعمول به، أيهما أطول.

ما الذي يغطيه الضمان؟

- يتمتع جهاز Tineco بضمان لمدة عامين ضد العيوب الأصلية في المواد والتصنيع، عند استخدامه للأغراض المنزلية الخاصة وفقاً لدليل تعليمات Tineco. تأتي الملحقات المزودة بحرك والبطارية التي يتم شرائها بشكل منفصل مع ضمان لمدة عام واحد.
- يوفر هذا الضمان دون أي تكلفة إضافية عليك جميع العمالة والأجزاء اللازمة لضمان أن جهازك في حالة تشغيل مناسبة خلال فترة الضمان.
- لا يغطي هذا الضمان إلا إذا تم استخدام الجهاز في البلد الذي تم بيعه فيه.

ما الذي لا يغطيه الضمان؟

- لا تحصل شركة Tineco مسؤولية التكاليف أو التضرر أو الإصلاحات المكتسبة نتيجة لما يلي:
 - الأجهزة التي تم شرائها من تاجر غير معتمد.
 - التشغيل أو التعامل ياهمال، وسوء الاستخدام، وسوء الصيانة، والمواد الكيميائية، واستخدام الجهاز بما لا يتوافق مع دليل تعليمات Tineco.
 - استخدام الجهاز بخلاف الأغراض المنزلية العادية، على سبيل المثال استخدام الجهاز لأغراض تجارية أو إيجارية.
 - استخدام أجزاء لا تتوافق مع دليل تعليمات Tineco.
 - استخدام أجزاء وملحقات غير تلك التي تنتجها أو تومي بها شركة Tineco.
 - عوامل خارجية لا علاقة لها بجودة المنتج واستخدامه، مثل الطقس، والتعديلات، والصدمات، وانقطاع التيار الكهربائي، والارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية.
 - الإصلاحات أو التعديلات التي تنفذها جهات أو وكلاء غير معتمدين.
 - عدم إزالة الأسناد والمواد الضخمة الأخرى من الجهاز.
- البلى العادي، بما في ذلك التآكل الطبيعي للأجزاء، مثل الحواشي الشفافة، والحزام، والتلف، وHFPA وعمود الفرشاة وسلك الطاقة (أو حيث يتم تشخيص التلف الخارجي أو سوء الاستخدام)، والمجاد أو تلف الأرضية بسبب الاستخدام غير المتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة أو فشل إيقاف تشغيل عمود الفرشاة عند الضرورة.
- انخفاض وقت تفريغ البطارية بسبب عمر البطارية أو استخدامها.

قيود الضمان

- تقتصر أي ضمانات ضمانية تتعلق بجهازك بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمان القابلية للتسويق أو ضمان الملائمة لغرض معين، على مدة هذا الضمان.
 - تنطبق فغطية الضمان على المالك الأصلي والبطارية الأصلية فقط وغير قابلة للنقل.
 - يهدك هذا الضمان المحدود بحقوق قانونية محددة. وقد تتمتع أيضًا بحقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى.
 - قد لا تنطبق ضمانات الشركة المصنعة في جميع الحالات، اعتمادًا على عوامل مثل استخدام المنتج أو مكان شراء المنتج أو من اشترى المنتج منه.
- يرجى مراجعة الضمان بعناية، والاتصال بالشركة المصنعة إذا كانت لديك أي أسئلة.



خدمة الضمان

التسجيل: نوصي بشدة أنه عند الشراء أن تقوم بتسجيل جهازك من خلال تسجيل الدخول إلى موقعنا الرسمي (www.tineco.com) أو مسح رمز الاستجابة السريعة (المنظر إلى اليسار) للاستمتاع بمزيد من المزايا الحصرية. للتسجيل، يرجى إدخال الرقم التسلسلي بالكامل (أرسل غرنا للياه التطبيقية وستجده في الجزء الخلفي من الجهاز).

لن يؤدي عدم تسجيل منتجك إلى تقليل حقوق الضمان الخاصة بك.

كيفية المطالبة: يرجى الاحتفاظ بإثبات الشراء لتقديم مطالبة بموجب الضمان المحدود الخاص بنا. يلزمك تقديم الرقم التسلسلي وإيصال الشراء الأصلي مع تاريخ الشراء ورفق الطالب عليه.

سيتم تقييد جميع الأعمال من قبل شركة Tineco أو وكالة معتمدة تابعة لها.

ستنصح أي أجزاء معينة مستبدلة ملكًا لشركة Tineco.

لن نعد الخدمة بموجب هذا الضمان. فترة هذا الضمان.

يرجى زيارة موقع Tineco الإلكتروني www.tineco.com للتواصل مع أحد خبراء خدمة العملاء.

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	45
Техникалық сипаттамалары	49
Шолу	50
Керек-жарақтар	52
Құрастыру	53
Пайдалану	54
Техникалық қызмет көрсету	60
Ақаулықтарды жою	64
Кепілдік	65

Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ

Тек тұрмыста пайдалануға арналған.

Электр құрылғысын пайдалану кезінде әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтау керек, соның ішінде:

(ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ) ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. Ескертулерді және нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ – Өрт, электр тогының соғуы немесе жарақат алу қаупін азайту үшін:

1. Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан жоғары жастағы балалардың және қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалануға қатысты нұсқау берсе және туындайтын қауіптерді түсінсе, физикалық сезіну және ойлау қабілеті шектеулі, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалар тазалау және пайдаланушы қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз орындамауы тиіс.
2. Құрылғыны қадағалаусыз немесе нұсқауларсыз, физикалық сезіну және ойлау қабілеті шектеулі, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) қолданбауы тиіс.
3. Тек үйдің ішінде, кілем жайылмаған еденде ғана (мысалы, винил, плитка, ағаш жабын және т. б.) қолданыңыз. Бекітілмеген заттарды немесе кілемшелердің шеттерін басып кетуден сақ болыңыз. Қылшақты тоқтату салдарынан белдік мерзімінен бұрын істен шығуы мүмкін.
4. Ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз. Балалардың, үй жануарларының немесе өсімдіктің жанында пайдаланғанда көз жазбай қадағалау керек.
5. Тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынған құралдарды ғана пайдаланыңыз.
6. Зақымдалған сымды немесе ашаны пайдаланбаңыз. Егер құрылғы құлаған, зақымдалған, сыртта қалған, суға түсіп кеткен немесе дұрыс жұмыс істемейтін болса, оны қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
7. Зарядтағышты, оның ішінде зарядтағыш ашасын және зарядтағыштың клеммаларын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
8. Саңылауларға ешқандай заттарды салмаңыз. Қандай да бір саңылауы бітелген күйде пайдаланбаңыз; шаңнан, талшықтан, шаштан және ауа ағынын азайтатын әрбір нәрседен сақтаңыз.
9. Шашты, бос киімді, саусақтарыңызды және денеңіздің барлық мүшелерін саңылаулардан және жылжитын бөлшектерден алыс ұстаңыз.
10. Баспалдақты тазалаған кезде өте сақ болыңыз.
11. Бензин сияқты тез тұтанғыш немесе жанғыш сұйықтықтарды жинауға немесе осындай сұйықтықтар бар жерде пайдаланбаңыз.

12. Темекі, сіріңке немесе ыстық күл сияқты жанып немесе түтіндеп тұрған заттарды жинамаңыз.
13. Сүзгісіз пайдаланбаңыз.
14. Байқаусызда іске қосылуына жол бермеңіз. Құрылғыны ұстаудан немесе оны жылжытудан бұрын, ажыратып-қосқыштың өшіру күйде екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қосқышынан ұстап тасу немесе құрылғыны қосқышы өшірілген күйде қосу апаттық жағдайларға әкелуі мүмкін.
15. Қандай да бір реттеулер жасаудан, керек-жарақтарды өзгертуден немесе құрылғыны сақтаудан бұрын құрылғыны әрдайым өшіріңіз. Мұндай профилактикалық шаралар құрылғыны байқаусызда іске қосылу қаупін азайтады.
16. Тек Тіпесо ұсынған зарядтағышпен зарядтаңыз. Аккумуляторлық батареяның бір түрімен қолайлы зарядтағышты басқа аккумуляторлық батареямен пайдалану қауіп тудыруы мүмкін.
17. Құрылғыларды тек арнайы Тіпесо аккумуляторлық батареясымен пайдаланыңыз. Басқа аккумуляторлық батареяларды пайдалану жарақат және өрт қаупін тудыруы мүмкін.
18. Қолайсыз жағдайларда, батареядан сұйықтық ағуы мүмкін; жанаспаңыз. Егер байқаусызда тиіп кетсе, сумен шайып тастаңыз. Егер сұйықтық көздеріңізге тисе, медициналық көмекке жүгініңіз. Аккумулятордан аққан сұйықтық тітіркенуге немесе күйкке шалдықтыруы мүмкін.
19. Зақымдалған немесе өзгертілген аккумуляторлық батареяны немесе құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар күтпеген әрекет көрсетіп, өртке, жарылуға немесе жарақатқа себеп болуы мүмкін.
20. Аккумуляторлық батареяға немесе құрылғыға өрттің немесе шамадан тыс температураның әсерін тигізбеңіз. Өрт немесе 130°C-тан жоғары температура әсері жарылуға себеп болуы мүмкін.
21. Барлық зарядтау нұсқауларын орындаңыз және аккумуляторлық батареяны немесе құрылғыны нұсқауларда көрсетілген температурадан тыс зарядтамаңыз. Дұрыс зарядтамау немесе көрсетілген ауқымнан тыс температурада зарядтау батареяны зақымдауы және өрт қаупін арттыруы мүмкін.
22. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолдана отырып, білікті жөндеу маманы жүргізуі тиіс. Бұл өнім қауіпсіздігінің сақталғанын қамтамасыз етеді.
23. Бұл құрылғыда ауыстырылмайтын батарея элементтері бар. Құрылғыны немесе аккумуляторлық батареяны пайдалану және күту нұсқауларында көрсетілген басқа жағдайларда өзгертпеңіз немесе жөндеуге әрекет етпеңіз.
24. Электр саптаманы жалғаудан немесе ажыратудан бұрын құрылғыны әрдайым өшіріңіз.
25. Құрылғыны сыртта немесе көліктің ішінде зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз. Құрылғыны тек температурасы 4°C-тан жоғары, бірақ 40°C-тан төмен құрғақ үй-жайда зарядтаңыз, сақтаңыз немесе пайдаланыңыз. Зарядтағыш тек үй-жайда пайдалануға арналған.
26. Өктас, цемент, жоңғалар, гипс ұнтағы немесе күл сияқты ультрамайда бөлшектерді жинау үшін пайдаланбаңыз.

27. Металл шегелер, өйнектер, металл қағаз қыстырғыштар немесе түйреуіштер сияқты өткір заттарды жинау үшін пайдаланбаңыз.
28. Ертікіштер, кәріз тазалағыштар, күшті қышқылдар немесе күшті сілтілер сияқты қауіпті материалдар мен химиялық заттарды жинау үшін пайдаланбаңыз.
29. Егер құрылғы қызып кетсе, әдеттен тыс шуласа, әдеттен тыс иістер шықса, сору деңгейі төмендесе немесе элек қуаты жылыстаса, пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
30. Тазартқышты ӨШІРІҢІЗ және ұзақ уақыт бойы сақтау үшін электр розеткасынан ажыратыңыз.
31. Сору қуатының төмендеуіне, қозғалтқыштың қызып кетуіне немесе құрылғының қызмет ету мерзімінің қысқаруына себеп болуы мүмкін ықтимал бітелуді болдырмау үшін Лас су сауытын әрдайым тазалап тұрыңыз.
32. Пайдаланғаннан кейін тиісті құрғақ жерде сақтаңыз.
33. Құрылғыны ақпайтын суға салмаңыз немесе батырмаңыз немесе су басқан аймақтарды тазалауға әрекет етпеңіз.
34. Бұл нұсқаулықтың барлық деректері мен техникалық нұсқаулары Tipneco компаниясының зертхана сынақтарына немесе арнайы үшінші тарап нәтижелеріне негізделген. Компания ақырғы түсініктеменің барлық құлықтарын сақтайды.
35. Құрылғыны тазалаудан немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын ашаны розеткадан ажырату керек.
36. Егер құрылғы қуат сымна ілінсе, қауіпті жағдай орын алуы мүмкін.
37. Судың тереңдігі бетінен 5 мм-ден жоғары болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
38. Сымнан ұстап тартпаңыз не тасымаңыз, сымды тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымды есікке қыспаңыз немесе сымды өткір жиектермен не бұрыштармен сүйремеңіз. Құрылғыны сым арқылы іске қоспаңыз. Сымды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
39. Сымнан тарту арқылы ажыратпаңыз. Ажырату үшін сымды емес, ашаны ұстаңыз.

Пайдалану ауқымы

1. Қатты еденге арналған сымсыз шаңсыорғыш үйдің винил, тақтайша, лакталған ағаш т.б. сияқты қатты едендеріне пайдалануға арналған. Бұдыр бетте пайдалану ең жақсы өнімділік бермеуі мүмкін.
2. Құрылғыңыздың корпусы деформацияланбауы үшін алауошақ немесе жылытқыш сияқты жылу көздерінен алыс сақтаңыз.
3. Жаңғыш немесе тұтанғыш сұйықтықтарды, ультрамайда бөлшектерді, өткір заттарды қауіпті материалдарды, химиялық заттарды немесе жоғарыда сипатталғандай күйетін не түтін шығатын кзе келген затты жинауға пайдаланбаңыз.

Тазартқыш ерітінді туралы

1. Қозғалтқышқа көп көлемді тазартқыш ерітіндінің кіруі құрылғыны зақымдауы мүмкін.
2. Ерітіндіні «Пайдалану» бөліміндегі нұсқауға сәйкес қосыңыз. Біз берілген тазартқыш ерітіндіні пайдалануды ұсынамыз. Қышқыл, сілтілі ерітіндісі немесе қоршаған ортаға зиян келтіретін кез келген қоспалары бар өнімді пайдаланбаңыз.
3. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Көзге және теріге тиюіне жол бермеңіз, солай болса, сумен шайыңыз. Егер тітіркену қайталанса, медициналық көмекке жүгініңіз. Егер өнім жұтып қойылса, медициналық көмекке жүгініңіз.
4. Лас суды және ерітіндіні жергілікті қоршаған орта ережелеріне сәйкес кәдеге жарату керек.

Құрылғы туралы

1. Пайдалану және тазалау нұсқауларында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, құрылғыны өзгертуге немесе жөндеуге әрекет етпеңіз.
2. Құрылғыны Тіпесо адаптерімен зарядтаңыз. Кіріс кернеуі: Айнымалы ток 100-240 В. Жоғары және төмен кернеулер де адаптерді, құрылғыны зақымдап, тіпті пайдаланушыға қауіп тудыруы мүмкін.
3. Баспалдақты тазалаған кезде өте сақ болыңыз.
4. Құрылғыны ұстаудан немесе жылжытудан бұрын, Қуат қосқышы ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз. Лас судың қозғалтқышқа кіруіне жол бермеу үшін құрылғыны көлденең қоймаңыз немесе еңкейтпеңіз.
5. Байқаусызда сүрінуге жол бермеу үшін құрылғыны зарядтау станциясына қойыңыз.
6. Пайдаланудан бұрын Лас су сауыты мен Таза су сауытын әрдайым орнатыңыз.
7. Қысқа тұйықталуы салдарынан болуы мүмкін өрт немесе жарақат алу қаупін болдырмау үшін құрылғының немесе зарядтағыштың су болуына жол бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

Өнім	FLOOR ONE S6 СЕРИЯЛАРЫ
Айнымалы ток кірісі	220-240 В~
Кернеу	21,6 В= 4000 мА/сағ литий-ионды
Номиналды қуаты	220 Вт
Жұмыс істеу уақыты	AUTO: ~35 мин, МАКС: ~28 мин.
Зарядтау уақыты	4-5 сағ.
Су шығыны	30~100 мл/мин
Таза су сауытының сыйымдылығы	~0,8 л
Лас су сауытының сыйымдылығы	~0,7 л
Су өткізбеушілік	IPX4

Көдеге жарату

- Батареяның құрамында қоршаған ортаға зиянды материалдар бар және жойылудан бұрын құрылғыдан алынуы керек.
- Батареяны алған кезде, құрылғы қуатын өшіру қажет.
- Батареялар, зарядтағыштар, керек-жарақтар және қаптама экологиялық таза қайта өңдеу үшін сұрыпталуы керек. Оларды отқа, суға немесе топыраққа тастамаңыз. Батареяларды және зарядтағыштарды үй қорқыстарымен бірге тастамаңыз! 
- Егер батареядан аққан сұйықтық теріге немесе киімге тисе, тітіркенуге жол бермеу үшін дереу сумен шайыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.

Шолу

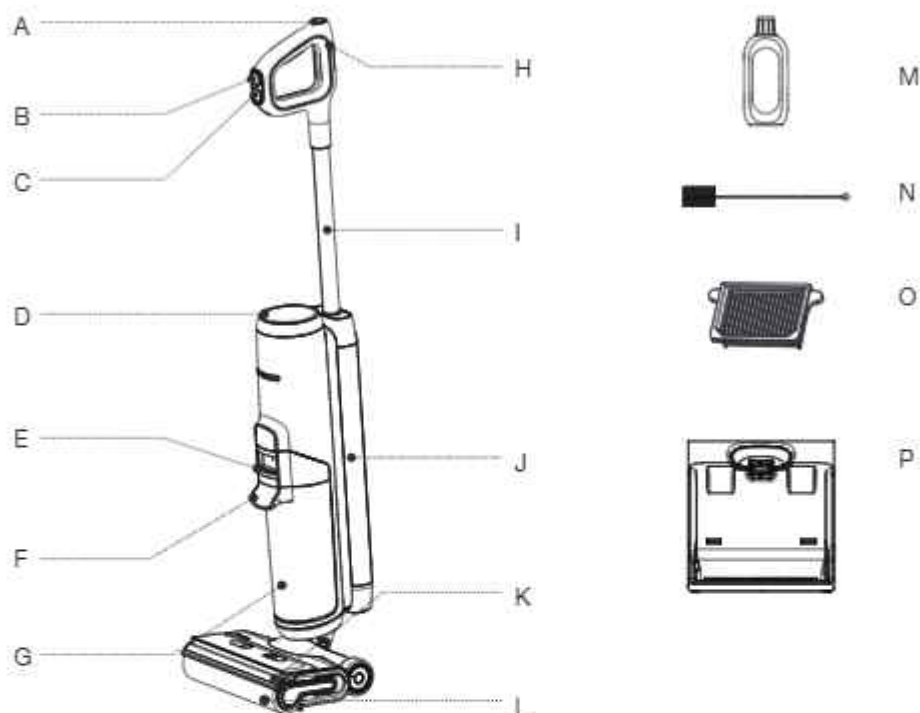

A. Өзін-өзі тазалау түймесі

B. Режимді ауыстыру

C. Қуатты қосу/өшіру

D. Сандық дисплей

E. Лас су сауытын босату түймесі

F. Лас су сауытының тұтқасы

G. Лас су сауыты (ЛСС)

H. WiFi/Дыбысты өшіру/Тілді өзгерту түймесі

I. Құбыр

J. Таза су сауыты (ТСС)

K. Ауақшалы қылшақ қақтағы

L. Ауақшалы қылшақ

M. Иссіздендіргіш және жуғыш зат

N. Тазалау құралы

O. Құрғақ сүзгі

P. Кептіру және зарядтау станциясы

Сандық дисплей



- | | |
|--|---|
| A. WiFi индикаторы | F. Шатасып қалған аунақшалы қылшақ индикаторы |
| B. Лас су сауыты Толы немесе Бітелген | G. SUCTION режимі |
| C. AUTO режимі | H. Tineco логотипі |
| D. Аунақшалы қылшақты кептіру индикаторы | I. Өзін-өзі тазалау белгішесі |
| E. Таза су сауыты Бос | J. Батарея заряды деңгейінің индикаторы |

Керек-жарақтар

Ескертпе:

Керек-жарақтар нарыққа байланысты өзгеруі мүмкін. Егер керек-жарақтар қажет болса, www.tineco.com немесе store.tineco.com сайтына өтіңіз.



Иіссіздендіргіш және жуғыш зат

Тақтайша, мәрмәр, паркетті өден және тағы басқа сияқты көптеген қатты беттерден кірді, күйені, майды және қатты дақтарды көтіреді.

Құрылғыңызда әрдайым Тінесо ерітіндісін пайдаланыңыз. Таза судың әрбір толы багіне бір бетелке қақақпағымен ерітінді қосыңыз.



Аунақшалы қылшақ

Түктері бар жұмсақ аунақша басын бір уақытта соруға және жууға пайдалануға болады. Оны өзін-өзі тазалау функциясымен оңай тазалауға болады.



Құрғақ сүзгі

Құрғақ сүзгі және сүзгі торы үлкен бөлшектер мен қорқысты ұстайды, құрылғының төзімділігін қамтамасыз етеді.

* Пайдаланудан бұрын құрғақ сүзгіні орнатыңыз, әйтпесе, ол әлсіз соруға себеп болады.



Тазалау құралы

Лас су сауытын, қылшақ камерасын және саңылауды тазалауға арналған толық қылшақ.

Құралда сонымен қатар аунақшадағы және лас су сауытындағы кірді кетіруге арналған түгі бар ұшы бар.

Құрастыру

Құрастыру/бөлшектеу өдісі

Ескертпе:

Су сауытын және қылшақты құру үшін «Пайдалану» және «Техникалық қызмет көрсету» бөлімдерін қараңыз.



Тұтқаны құру үшін оны құрылғыға сырт өткен дыбыс естігенге дейін енгізіңіз.



Тұтқаны бөлшектеу қажет болған жағдайда, тұтқаны құралмен (бұрауыш сияқты) босату үшін серіппені басыңыз және босатылған тұтқаны құрылғыдан көтеріңіз.



Кеңестер:

WiFi/Дыбысты өшіру/Тілді өзгерту түймесі

- Дауыстық сөзкемекті қосу/өшіру үшін басыңыз.
- Тілдерді ауыстыру үшін екі рет басыңыз. (Қосымша дауыстық тілдер қосылады, қазіргі уақытта нақты өнімді қараңыз.)
- Желіге қосылу үшін 3 секундтай басып тұрыңыз.

Пайдалану

Пайдалануға дайындау

Пайдаланудан бұрын құрылғыны 4-5 сағаттай зарядтаңыз (мәліметтер алу үшін «Зарядтау нұсқаулары» бөлімін қараңыз).

* Тіпесі зертханалық сынақ нәтижелеріне негізделген. Зертхана температурасы 4°C – 40°C.



① түймесін басыңыз және құрылғы әдепкідей AUTO режимінде іске қосылады. Құрылғыны өшіру үшін оны қайтадан басыңыз. AUTO, MAX және SUCTION режимдері арасында түймесін басу арқылы ауысыңыз.

Кеңестер (SUCTION режимі қолжетімсіз):

- Ерітінді режимі/Тек сұр режимі:
Құрылғы әдепкідей Ерітінді режимімен іске қосылады. Құрылғы қуатын тік күйде тұрған кезде қосыңыз, өкі режим арасында ауысу үшін 3с ұстап тұрыңыз.
- Тек су режиміне ауысу:
Жарықдиодты цикл: Қызыл → Көк (тек суды пайдалану)
- Ерітінді режиміне ауысу:
Жарықдиодты цикл: Көк → Қызыл (тазартқыш ерітіндіні пайдалану)



Жұмыс істеуді тоқтату

Қайтадан бастау

Құрылғы тігінен қойылған кезде жұмыс істемейді және еңкейткеннен кейін қайта іске қосылады.

* Судың ағын болдырмау үшін 142° градустан көбірек шалқайтпаңыз.



Құрылғыны пайдаланғаннан кейін қайта зарядтау және сақтау үшін зарядтау станциясына тігінен қойыңыз.


Ескертпе:

- Кірді тиімді анықтаудың ең жоғары деңгейіне жету үшін Таза су сауыты құрамының негізінде дұрыс режимді таңдау аса маңызды.
- Көбігі бар сұйықтықты сормңыз.
- Бетте қалған суды сору үшін құрылғы қуатты өшіргеннен кейін 3 секундтай жұмыс істеп тұрады.
- Suction режимі тек таңдалған режимдерде қолжетімді, нақты өнімді қараңыз.

Таза су сауытын толтыру



Оны құрылғыдан шығару үшін Таза су сауытын бастау түймесін басыңыз.

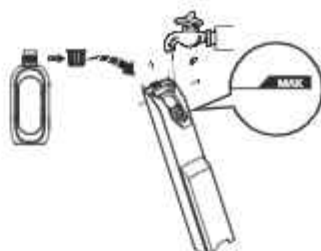

Сауыт қақпағын ашып, құбыр суын Max сызыққа дейін толтырыңыз. Терең тазалау қажет болған кезде, таза су сауытына бір бөтелке қақпағымен ерітінді қосып, қақпақты мықтап жабыңыз.




Резервуарды құрылғыға қайта орнатыңыз. Егер дұрыс жасалса, сырт деген дыбыс естисіз.

Ескертпе:

Тек 60°C-тан төмен суды пайдаланыңыз.

ЫСТЫҚ СУДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Зарядтау нұсқаулары

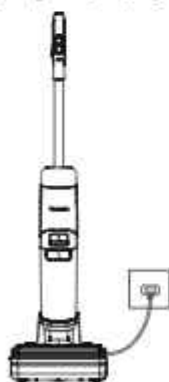

- Құрылғыны зарядтау үшін көптіру және зарядтау станциясын розеткаға қосып, оның үстіне құрылғыны қойыңыз.
- Сүріну қаупін болдырмау үшін құрылғыны зарядтау барысында зарядтау станциясына қабырғаның жанына қойыңыз.



Ескерту:

- Құрылғыны тек Тіпесо қамтамасыз еткен адаптермен зарядтаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған мерзімдерде оңтайлы өнімділік үшін құрылғыны әрбір 3 ай сайын зарядтап тұру керек. Толық зарядталу үшін 4-5 сағат кетуі мүмкін.
- Үй-жайда құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғыға күн көзінің немесе төмен температураның әсер етуіне жол бермеңіз. Ұсынылған температура ауқымы: 4°C – 40°C.

Тазалау режимін таңдау

AUTO режимі



- AUTO режимінде iLoop датчигі еденнің қаншалықты лас екенін автоматты түрде анықтайды және тиісті көлемдегі жуғыш зат пен сору қуатын қолданады.
- Қызыл түсті кір деңгейін бақылау циклі көбірек кір анықталғанын, ал көк цикл аз кір анықталғанын көрсетеді. Бұл режим ең жақсы тазалау шешімін қамтамасыз етеді.

MAX режимі



- AUTO режимінде, MAX режиміне кіру үшін  түймесін басыңыз. Дауыстық сұрау ұсынылады. Дисплейдегі AUTO индикаторы өшіріледі.
- MAX режимінде құрылғы максималды сору қуатын қолданады және терең тазалау үшін суды/өрітіндіні шашады.

SUCTION режимі (тек таңдалған редимдерде қолжетімді)



- MAX режимінде, SUCTION режиміне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- SUCTION режимінде, құрылғы тек суды сіңіріп алып, шашпайды. Біз бұл режимді дымқыл бетте пайдалануды ұсынамыз.

Ескертпе:

Сызуға және қажауға жол бермеу үшін өткір заттарды сандық дисплейден алыс ұстаңыз.

Жұмыс істеу уақыты

- AUTO режимінде болған кезде, жұмыс істеу уақыты шамамен 35 минут болады. MAX режимі пайдаланылған кезде, жұмыс істеу уақыты шамамен 28 минут болады.
- Болжалды жұмыс істеу деректері Тіпесо зертханасынан алынған.

Зарядтау уақыты

- Толық зарядтауға шамамен 4-5 сағат уақыт кетеді.
- Болжалды деректер Тіпесо зертханасы арқылы 4°C - 40°C арасындағы қоршаған орта температурасын пайдаланып алынған.

Индикатор

Пайдаланған кезде



Батарея зарядының деңгейі $\geq 10\%$:
батарея индикаторы жанады.



Батарея зарядының деңгейі $< 10\%$:
батарея индикаторы жыпылықтайды.



Өшірулі: ешқандай қуат анықталмады немесе ықтимал батарея ақаулығы.



Үздіксіз қызыл шам: лас датчик ақаулығы немесе бітелген.



Индикатор жыпылықтап тұр: таза су сауығы бос.



Индикатор жыпылықтап тұр: лас су сауығы толы немесе арна бітелген.



Индикатор жыпылықтап тұр: аунақшалы қылшақтың бітелуі.



Жанып тұр: WiFi сәтті қосылды.



Жыпылықтап тұр: WiFi қосылуда.



Өшірулі: WiFi қосылмады, желіге қосылыңыз.



Индикатор жыпылықтап тұр:
құрылғыға өзін-өзі тазалау қажет.



Индикатор жыпылықтап тұр: құрылғы зарядталуда, ол
көпкенге дейін күтіңіз.

Зарядтау барысында



Tineco индикаторы: баяу жыпылықтап тұр.

Толық зарядталды



5 минут ішінде: Tineco индикаторы жанып тұр.
5 минуттан кейін: барлық индикаторлар өшіріледі.

Қолданба

Барлық функцияларды Tineco қолданбасы арқылы орындауға болады. Tineco қолданбасын App Store, Google Play және Tineco ресми сайтынан жүктеп алыңыз.



Ескертпе:

Дауыстық кеңестің әдепкі параметрі ағылшынша, басқа тілдерді қолданба арқылы орнатуға болады.

Дауыстық сөзкөмек (Мазмұны өзгеруі мүмкін, басымын қараңыз.)


Күйі	Еске салғыш
Дауыстық сөзкөмектер қосулы	Дауыстық сөзкөмектер қосулы
Дауыстық сөзкөмектер өшірілген	Дауыстық сөзкөмектер өшірулі
Әдепкі Auto режимі	Auto режимі
Мах режиміне ауысу	Мах режимі
Тек сумен тазалау	Тек сумен тазалау
Әдепкідей тазартқыш ерітіндімен тазалау	Тазартқыш ерітіндімен тазалау
Батарея зарядының деңгейі: 10–20%	Батарея заряды аз
Батарея зарядының деңгейі: 0–10%	Батарея заряды аз, зарядтаңыз
Таза су сауыты бос	Таза су сауыты бос, суды және тазартқыш ерітіндіні құйыңыз
Өзін-өзі тазалау қажет	Өзін-өзі тазалау циклін бастаңыз
Құрылғы зарядтау станциясында емес	Құрылғыны зарядтау станциясына қойыңыз
Лас су сауыты толы	Лас су сауыты толы, босатыңыз
Аунақшалы қылшақ шатасып қалған	Аунақшалы қылшақты тазалаңыз.
Қуат өшірулі	Қуатты өшіру
Зарядтауды бастау	Зарядталуда
Өзін-өзі тазалау циклін бастаңыз.	Өзін-өзі тазалауды іске қосу үшін автоматты түрде анықтау, өзін-өзі тазалау циклін бастаңыз
Өзін-өзі тазалау үшін батарея заряды жеткіліксіз	Батарея заряды аз, зарядтауды бастаңыз
Өзін-өзі тазалауды бастау үшін батарея заряды жеткіліксіз	Өзін-өзі тазалауды бастау
Аунақшалы қылшақты тазалау	Аунақшалы қылшақты тазалау
Қоқыс арнасын тазалау	Қоқыс арнасын тазалау
Автоматты түрде анықтау	Автоматты түрде анықтау
Терең тазалау	Терең тазалау
Өзін-өзі тазалау тоқтатылды	Өзін-өзі тазалау циклі тоқтатылды, Лас су сауытын тазалаңыз
Өзін-өзі тазалау аяқталды	Өзін-өзі тазалау циклі аяқталды, Лас су сауытын тазалаңыз

Техникалық қызмет көрсету

Ескертпе:

- Оңтайлы өнімділік үшін және иістерді болдырмау үшін Лас су сауытын, сүзгілерді, аунақшалы қылшақты, аунақшалы қылшақ қақпағын әр пайдаланғаннан кейін **толығымен** әрдайым тазалаңыз және кептіріңіз.
- Әрбір бөлік дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе, құрылғы дұрыс жұмыс істемейді мүмкін.
- Техникалық қызмет көрсеткеннен кейін, құрылғыны зарядтау станциясына тігінен қойыңыз. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің әсер етуіне жол бермеңіз және оны үй-жайдың құрғақ жерінде сақтаңыз.


Негізгі корпус

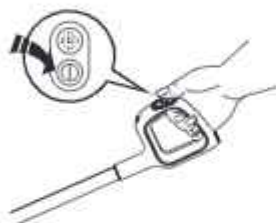

Жарақат алу қаупін азайту үшін техникалық қызмет көрсетуден бұрын өшіріңіз.




Бетін бейтарап жуғыш затпен тазалау үшін шүберекті пайдаланыңыз. Құрылғыға су кірмеуі үшін шүберекті көптіру қажет.

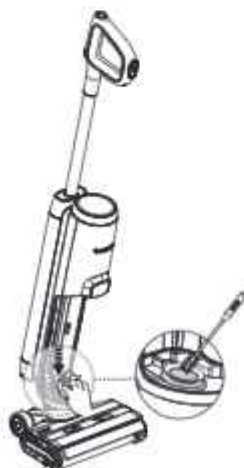


Лас датчикті дымқыл шүберекпен немесе тазартқыш құралмен тазалаңыз.

Лас су сауыты

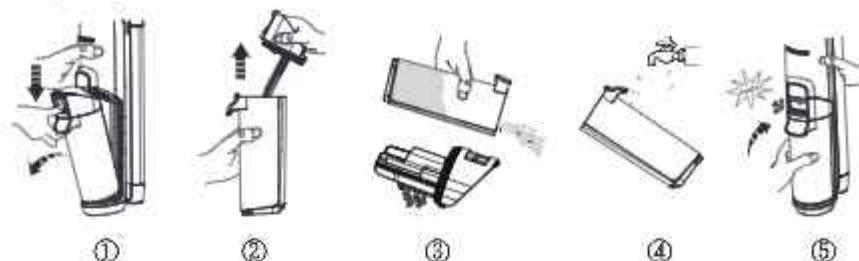

- Лас су Максималды сызыққа жеткен кезде, құрылғы жұмыс істейді, дисплейде еске салғыш көрсетіліп, дауыстық көмексөз ойнатылады.
- Лас су сауытын босату үшін сауыт қақпағын тартыңыз. Қалған қоқысты кетіру үшін тазартқыш құралды пайдаланыңыз. Лас су сауытының ішін шайыңыз да, құрылғыға қайта орнатыңыз.

Құрғақ сүзгі және Қоқыс айырғыш

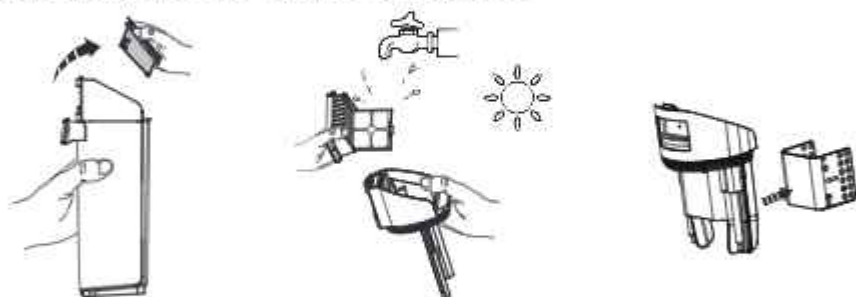

Құрғақ сүзгінің екі жағындағы ойықтан ұстап, жоғары қарай тартыңыз. Ағынды судың астында шайыңыз және Лас су сауытының қақпағымен қайта біріктіруден бұрын толығымен көптіріңіз.


* Қосалқы құрғақ сүзгі ыңғайлы ауыстыру үшін құрылғыңызбен бірге беріледі.

Қоқыс айырғышты алуға және ағынды сумен шаюға болады.

* Қоқыс айырғыштың функциясы – қатты қоқыстарды айыру болып табылады.

* Құрылғы қоқыс айырғышсыз қалыпты жұмыс істейді, сондықтан пайдаланушылар оны сақтауды немесе сақтамауды шеше алады.

Аунақшалы қылшақты өзін-өзі тазалау

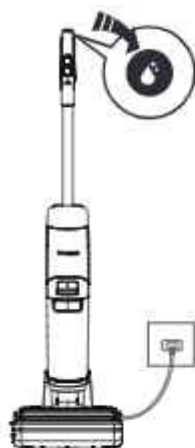


1. Құрылғыны пайдаланғаннан кейін зарядтау станциясына қойыңыз, датчик кірдің деңгейін автоматты түрде анықтайды.
2. «Өзін-өзі тазалауды бастаңыз» деген дауыстық сөзкөмекті естіген кезде, өзін-өзі тазалау түймесін басып, процесті бастаңыз.
3. Процесс аяқталған соң, «Өзін-өзі тазалау аяқталды, Лас су сауытын тазалаңыз» деген дауыстық сөзкөмекті естисіз. Осы сәтте, құрылғы зарядтала бастайды.

Ескертпе:

- Зарядтау станциясы розеткаға қосылғанына және батарея зарядының деңгейі $>20\%$ екеніне кез жеткізіңіз.
- Өзін-өзі тазалау циклінен бұрын, Лас су сауытын тазалаңыз және Таза су сауытындағы судың деңгейі $>40\%$ екеніне кез жеткізіңіз.

Аунақшалы қылшақ қақпағы

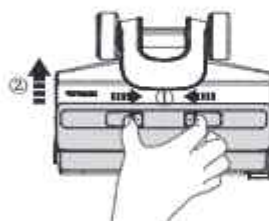

Қақпақтағы ілмектерді қысып, алу үшін жоғары тартыңыз.



Сумен шайыңыз.



Ауыстырған кезде, ағуды болдырмау үшін қылшақ қақпағын әрдайым орнына бекітіңіз.

Аунақшалы қылшақ




Аунақшалы қылшақты шығыңқы жерінен ұстау және тарту арқылы шығарыңыз.



Аунақшаның айналасына оралған шашты және қоқысты кетіру үшін тазартқыш құралды пайдаланыңыз және аунақшаны сүмөн шайыңыз. Аунақшалы қылшақты керек-жарак ұстағышына қайта орналастырыңыз да, қайта орнатудан бұрын толық көпкөнін күтіңіз.



Аунақшалы қылшақ камерасындағы және саңылаулардағы шаш пен қоқысты тазартқыш құралмен кетіріңіз.

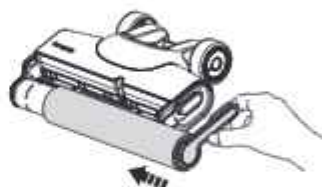

Аунақшалы қылшақты үш жағын сол жақ ұстағышқа салу арқылы қайта орнатыңыз, одан кейін орнына құлыптау үшін аунақшаның шығыңқы жерін оң жақтағы магниттік тоғаға тағыңыз.

Ескертпе:

- Қосалқы аунақшалы қылшақты ыңғайлы ауыстыру үшін құрылғыңызбен бірге беріледі.
- Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін аунақшалы қылшақты әрбір 8 сайын ауыстырыңыз.

Аунақшалы қылшақты ауыстыру



Жою

Орнату

Оны алу үшін аунақша тұтқасын тартыңыз. Алғаннан кейін, тұтқаны жаңа аунақшалы қылшаққа орнатыңыз. Жойған кезде, аунақшалы қылшақтың тарту сақинасынан тікелей тартпаңыз.

Ескертпе:

- Кептіру және зарядтау станциясын сүмөн тікелей шаймаңыз.

Ақаулықтарды жою

КК

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Қызып кетуден автоматты түрде қорғау	Салқындағаннан кейін қайта іске қосыңыз
Сору деңгейі әлсіз	Құрғақ сүзгі орнатылмаған немесе құрғақ сүзгі лас	Құрғақ сүзгіні орнатыңыз немесе оны тазалап, толығымен кептіріңіз
Шатасып қалған аунақшалы қылшақ индикаторының жыпылықтауы ⚡ Дауыстық көмексез: Аунақшалы қылшақты тазалаңыз	 Аунақшалы қылшақ бітеліп қалған	Бітел тұрған заттарды алып тастаңыз
WiFi индикаторы өшірілген	 WiFi қосылмаған	WiFi желісіне қосылу үшін қолданба нұсқауын орындаңыз
Таза су сауыты бос индикаторы жыпылықтайды ⚡ Дауыстық көмексез: Таза су сауыты бос, суды және тазартқыш ерітіндіні құйыңыз	 Таза су сауыты бос	Таза су сауытын толтырыңыз
Лас су сауыты толы индикаторы жыпылықтайды ⚡ Дауыстық көмексез: Лас су сауытын тазалаңыз	 Лас су сауытындағы лас су MAX деңгейге жеткен	Лас суды төгіп, Лас су сауытын қайта орнатыңыз
Жұмыс кезінде барлық шамдар өшіріледі	 Батарея қызып кеткен немесе ақаулы	Құрылғыны суытып, қайта іске қосыңыз
Батарея деңгейінің индикаторы жыпылықтайды ⚡ Дауыстық көмексез: Батареяның заряды аз, зарядтаңыз	 Батарея заряды аз	Құрылғыны зарядтаңыз немесе қайта іске қосыңыз
Өзін-өзі тазалау белгішесі жыпылықтайды	 Аунақшалы қылшақ лас	Өзін-өзі тазалауды бастаңыз

Ескертпе:

Егер жоғарыдағы ақаулықтарды жою нұсқауы шешім бермесе, қосымша қолдау алу үшін біздің www.tineco.com веб-сайтымызға кіріңіз.

Кепілдік

2 ЖЫЛДЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

- Тек Тіпесо өкілетті сатушыларынан жасалған сатып алуларға қолданылады.
- Осы пайдалану нұсқаулығында баяндалған талаптарды орындау шартымен, сондай-ақ төменде баяндалған қосымша ережелер шартымен.
- Бұл кепілдік өнім сатып алынған елдің заңдары бойынша реттеледі және түсінік беріледі. Біз 2 жылдық кепілдік немесе ұзақтығына байланысты қолданыстағы жергілікті заңда қарастырылған кепілдік мерзімін ұсынамыз.

НЕ ҚАМТЫЛАДЫ?

- Тіпесо құрылғыңызға Тіпесо пайдалану нұсқаулығына сәйкес жәке тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылған кезде, бастапқы материал ақаулықтары мен дайындалуына 2 жылдық кепілдік беріледі. Бөлек сатып алынған электр керек-жарақтар және батарея 1 жылдық кепілдікпен беріледі.
- Бұл кепілдік сізге қандай да бір шығынсыз, құрылғыңыздың кепілдік мерзімі бойы дұрыс жұмыс істеуі қажетті барлық жұмыстар мен бөлшектерді қамтамасыз етеді.
- Бұл кепілдік құрылғы сатып алынған елде пайдаланылған кезде ғана қолданылады.

НЕ ҚАМТЫЛМАЙДЫ?

Тіпесо мыналардың салдарынан болған шығындарға, зақымдарға немесе жөндеулерге жауапты болмайды:

- Құрылғылар рұқсатсыз сатушылардан сатып алынған.
- Ұқыпсыз пайдалану немесе ұстау, дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану және/немесе техникалық қызмет көрсетудің жоқтығы немесе Тіпесо пайдалану нұсқаулығына сәйкес емес пайдалану.
- Құрылғыны қалыпты тұрмыстық мақсаттардан басқа мақсаттарда, мысалы, коммерциялық немесе жалға беру мақсатында пайдалану.
- Бөлшектерді Тіпесо пайдалану нұсқаулығына сәйкес емес пайдалану.
- Тіпесо ұсынғаннан басқа бөлшектерді және керек-жарақтарды пайдалану.
- Ауа-райы, түрлендіру, апаттық жағдайлар, электр қуатының ешуі, көрнеу секірістері және дүлей апаттар сияқты өнімнің сапасы мен пайдаланылуына байланысты емес факторлар.
- Жөндеу немесе өзгерту жұмыстарын рұқсатсыз тараптардың немесе агенттіктердің орындауы.
- Бітеп тұрған заттарды және басқа қауіпті материалды құрылғыдан тазалай алмау.
- Қалыпты тозу, оның ішінде мөлдір себет, белдік, сүзгі, HEPA, қылшақ және қуат сымы сияқты қалыпты тозатын бөлшектер (егер сыртқы зақым немесе теріс пайдалану анықталмаса), өндірушінің нұсқауларына сәйкес пайдаланбауға немесе қажет кезде қылшақтың өшірілмеуіне байланысты кілемше немесе өденнің зақымдалуы.
- Батарея заряды уақытының азаюы оның жасына немесе пайдаланылуына байланысты.

КЕПІЛДІК ШЕКТЕУЛЕРІ

- Құрылғыңызға қатысты көз келген ұйғарынды кепілдік оның ішінде, бұлардан басқа тауар күйінің кепілдігі немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылық кепілдігі осы кепілдіктің қызмет ету мерзімімен шектеледі.
- Кепілдік өтеу түпнұсқа иесіне және тек түпнұсқа батареяға ғана қолданылады және басқа біреуге берілмейді.
- Бұл шектеулі кепілдік сізге ерекше заңды құқықтар береді. Сізге аймаққа байланысты өзгеретін басқа құқықтар болуы мүмкін.
- Өндірушінің кепілдіктері өнімді пайдалану, өнімді сатып алу немесе біреуден сатып алуыңыз сияқты факторларға байланысты барлық жағдайларда қолданылмауы мүмкін. Кепілдікті мұқият қарап шығыңыз да, сұрақтарыңыз болса, өндірушіге хабарласыңыз.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ

Тіркеу: Біз сатып алған бойда көбірек айрықша артықшылықтарды пайдалану үшін құрылғыңызды біздің ресми веб-сайтымызға (www.tineco.com) кіру немесе QR кодты (оң жақты қараңыз) сканерлеу арқылы тіркеуді ұсынамыз. Тіркеу үшін бүкіл сериялық нөмірді (Таза су сауытын алыңыз және оны құрылғының артқы жағынан табыңыз) енгізіңіз. Өніміңізді тіркеу сәтсіздігі кепілдік құқықтарыңызды азайтпайды.



Шағымдану жолы. Сатып алу дәлелін сақтаңыз. Шектеулі кепілдік бойынша шағымдану үшін сериялық нөмірді және сатып алу күні мен тапсырыс нөмірі бар түпнұсқа сатып алу түбіртегін қамтамасыз етуіңіз керек.

Барлық жұмыс Tineco немесе оның өкілетті агенттігі арқылы орындалуы керек.

Көз келген ауыстырылған ақаулы бөлшек Tineco мәншігі болып табылады.

Осы кепілдік бойынша қызмет көрсету осы кепілдіктің мерзімін ұзартпайды.

Сарапшылық қолдау қызметі
үшін Tineco веб-сайтына
www.tineco.com кіріңіз.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по технике безопасности	68
Технические характеристики	72
Обзор	73
Аксессуары	75
Сборка	76
Эксплуатация	77
Обслуживание	83
Устранение неисправностей	87
Гарантия	88

Важные инструкции по технике безопасности

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Только для домашнего использования.

При использовании электроприбора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИБОРА ПРОЧИТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или получению тяжелых травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, соблюдайте следующие инструкции.

1. Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, могут использовать данный прибор, только если они находятся под надлежащим присмотром, либо были проинструктированы о безопасном использовании данного прибора и осознают возможные риски, связанные с его эксплуатацией. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда данные лица находятся под присмотром или прошли инструктаж.
3. Используйте прибор только в помещениях, на таких поверхностях без ковровых покрытий, как винил, плитка, деревянный пол с защитным слоем и пр. Следите за тем, чтобы не наезжать пылесосом на незакрепленные предметы или края небольших ковров. Стопорежение щетки может привести к преждевременному обрыву приводного ремня.
4. Не допускайте использования прибора в качестве игрушки. Осуществляйте пристальный контроль при использовании прибора детьми, а также рядом с ними, домашними животными или растениями.
5. Используйте данный прибор только в соответствии с данным руководством. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
6. Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой. Если вы уронили прибор, он оказался поврежден, находился на улице в течение длительного времени, падал в воду или не функционирует должным образом, его следует передать в сервисный центр.
7. Не прикасайтесь влажными руками к зарядному устройству, в том числе к вилке и контактам.

8. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если какое-либо отверстие заблокировано. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос и других материалов, которые могут уменьшить поток воздуха.
9. Не допускайте попадания волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела в отверстия и их соприкосновения с движущимися деталями.
10. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
11. Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, например бензина, или в местах их возможного наличия.
12. Не используйте прибор для сбора горящих или тлеющих предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
13. Не используйте устройство без фильтра.
14. Не допускайте непреднамеренного включения прибора. Перед поднятием или переноской устройства убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Не прикасайтесь к переключателю во время переноски устройства и следите за тем, чтобы при зарядке устройства переключатель находился в выключенном положении, иначе это может привести к несчастному случаю.
15. Всегда отключайте прибор от электросети перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства.
16. Производите зарядку только при помощи указанного Типесо зарядного устройства. При использовании зарядного устройства, подходящего для одного типа аккумуляторов, с аккумулятором другого типа может возникнуть опасность возгорания.
17. Используйте устройство только со специальным аккумуляторным блоком Типесо. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и возгоранию.
18. В агрессивных условиях из аккумулятора может выделяться жидкость. Избегайте с ней контакта. При случайном контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
19. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или устройство. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или получения травмы.
20. Не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температур выше 130 °C может привести к взрыву.
21. Соблюдайте все инструкции по зарядке, а также не заряжайте аккумуляторный блок или устройство за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температурах за пределами указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возгорания.
22. Обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист по ремонту с использованием только идентичных запасных деталей. Это обеспечит безопасность при эксплуатации устройства.

23. Данный прибор содержит несменяемые элементы питания. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать прибор или аккумулятор, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
24. Всегда выключайте данный прибор перед установкой или снятием электронасадки.
25. Не заряжайте и не храните устройство на улице или внутри автомобиля. Заряжайте, храните и используйте аккумулятор только в сухом помещении при температурном диапазоне от 4 °C до 40 °C. Зарядное устройство предназначено для эксплуатации только внутри помещений.
26. Не используйте устройство для сбора ультрадисперсных частиц, таких как известь, цемент, древесные опилки, гипсовый порошок или зола.
27. Не используйте устройство для сбора острых предметов, таких как металлические гвозди, осколки стекла, металлические скрепки или булавки.
28. Не используйте устройство для сбора опасных материалов и химических веществ, таких как растворители, жидкость для устранения засоров, концентрированные кислоты или концентрированные щелочи.
29. Немедленно прекратите эксплуатацию прибора при перегреве, появлении необычных шумов или запахов, низкой мощности всасывания или утечках электротока.
30. При длительном хранении выключайте пылесос и отключайте его от электрической розетки.
31. После каждого использования всегда очищайте резервуар для грязной воды, чтобы предотвратить возможные засорения, которые могут привести к низкой мощности всасывания, перегреву мотора или сокращению срока службы устройства.
32. После использования храните устройство в сухом помещении.
33. Не ставьте и не погружайте устройство в стоячую воду. Не используйте устройство для сбора воды на затопленных поверхностях.
34. Все данные и технические указания в этом руководстве основаны на результатах лабораторных испытаний Tipico или уполномоченных третьих лиц. Компания оставляет за собой все права на окончательные разъяснения.
35. Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора необходимо извлечь вилку из розетки.
36. Возможна опасность при задевании прибором шнура питания.
37. Не используйте устройство, если высота воды над поверхностью превышает 5 мм.
38. Не тяните и не переносите прибор за шнур питания, не используйте шнур в качестве рукоятки, не пережимайте его дверью и не тяните через острые края и углы. Следите за тем, чтобы прибор не передавливал шнур. Следите за тем, чтобы кабель не касался нагретых поверхностей.
39. Не извлекайте вилку из розетки, вытягивая ее за шнур. Чтобы извлечь вилку из розетки, держите ее за корпус, а не за шнур.

Спектр применения

1. Беспроводной пылесос предназначен для использования внутри помещений на твердых поверхностях, таких как винил, плитка, деревянные полы с защитным слоем и пр. Использование устройства на неровной поверхности может снизить качество уборки.
2. Во избежание деформации корпуса не подвергайте устройство воздействию источников тепла, таких как камин или обогреватель.
3. Не используйте устройство для сбора легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ультрадисперсных частиц, острых предметов, опасных материалов, химических веществ и любых других горящих или дымящихся предметов.

Сведения о моющем средстве

1. Попадание большого количества моющего средства в мотор может привести к повреждению устройства.
2. Добавляйте средство в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Эксплуатация». Мы рекомендуем использовать моющее средство, входящее в комплект поставки. Не используйте устройство с кислотными, щелочными средствами или любыми веществами, вредными для окружающей среды.
3. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с глазами и кожей, в противном случае тщательно промойте их водой. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании продукта обратитесь к врачу.
4. Утилизация грязной воды и моющего средства должна соответствовать местному экологическому регулированию.

Сведения о приборе

1. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
2. Заряжайте устройство с помощью адаптера Tipeso. Входное напряжение: 100-240 В пер. тока. Как высокое, так и низкое напряжение может повредить адаптер, устройство или даже вызвать опасность для пользователя.
3. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
4. Перед поднятием или переноской прибора убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении. Во избежание попадания грязной воды в мотор не кладите устройство горизонтально и не наклоняйте его.
5. Во избежание случайного срабатывания поместите устройство на зарядную станцию.
6. Перед использованием всегда должным образом устанавливайте резервуары для грязной и чистой воды.
7. Не допускайте намокания устройства и зарядного устройства во избежание риска возгорания или травм в связи с коротким замыканием.


Технические характеристики

Устройство	СЕРИЯ FLOOR ONE S6
Входное напряжение переменного тока	220-240 В~
Напряжение	21,6 В $\Rightarrow$ 4000 мАч, литий-ионный аккумулятор
Номинальная мощность	220 Вт
Время работы	AUTO: ~35 мин. MAX: ~28 мин.
Время зарядки	4-5 ч
Расход воды	30~100 мл/мин.
Объем резервуара для чистой воды	~ 0,8 л
Объем резервуара для грязной воды	~ 0,7 л
Водонепроницаемость	IPX4

Утилизация

- Аккумулятор содержит вредные для окружающей среды материалы, поэтому его необходимо извлечь из прибора перед утилизацией.
- При извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен.
- Аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы для обеспечения экологически чистой переработки. Не сжигайте их, не бросайте в воду и не закапывайте в землю. Не утилизируйте аккумуляторы и зарядные устройства вместе с обычными бытовыми отходами! 
- При контакте выделяемой из аккумулятора жидкости с кожей или одеждой немедленно промойте место соприкосновения водой, чтобы предотвратить раздражение, и обратитесь за медицинской помощью.


Обзор

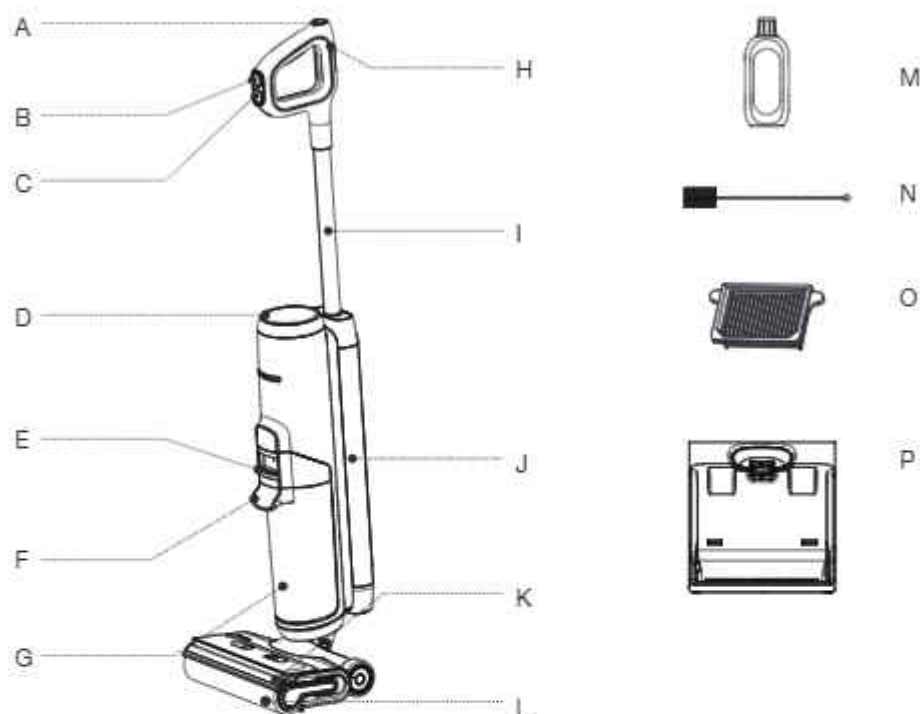

- A. Кнопка самоочистки
- B. Переключатель режимов
- C. Включение/выключение
- D. Цифровой дисплей
- E. Кнопка отсоединения резервуара для грязной воды
- F. Ручка резервуара для грязной воды
- G. Резервуар для грязной воды
- H. Кнопка Wi-Fi/отключения звука/переключателя языка

- I. Труба
- J. Резервуар для чистой воды
- K. Крышка роликовой щетки
- L. Роликовая щетка
- M. Дезодорирующее и моющее средство
- N. Инструмент для очистки
- O. Сухой фильтр
- P. Станция сушки и зарядки

Цифровой дисплей

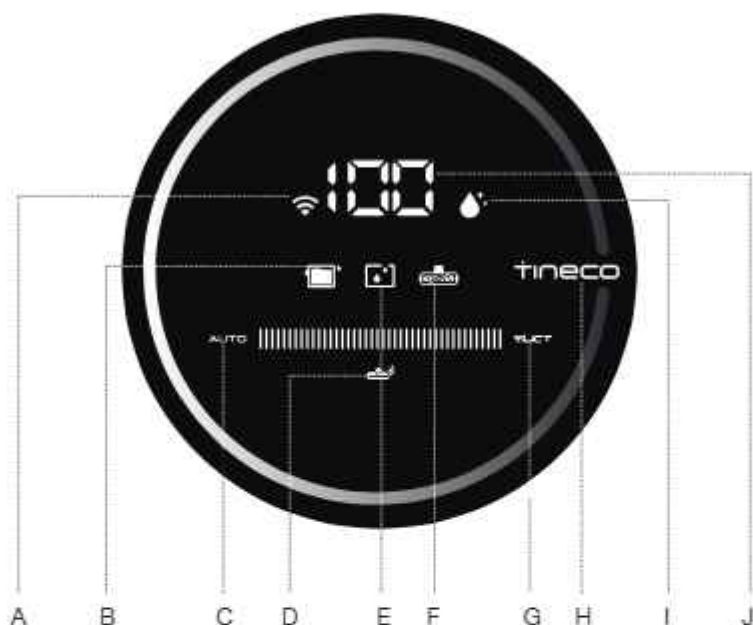

- | | |
|---|---|
| A. Индикатор Wi-Fi | F. Индикатор засорения роликовой щетки |
| B. Резервуар для грязной воды полон или засорен | G. Режим SUCTION |
| C. Режим AUTO | H. Логотип Tineco |
| D. Индикатор сушки роликовой щетки | I. Индикатор самоочистки |
| E. Резервуар для чистой воды пуст | J. Индикатор уровня заряда аккумулятора |

Аксессуары

Примечание.

Ассортимент аксессуаров может меняться в зависимости от рынка. Дополнительные аксессуары можно приобрести на сайте www.tineco.com или store.tineco.com.



Дезодорирующее и моющее средство

Удаляет грязь, жир, въевшуюся пыль и застарелые пятна с большинства твердых поверхностей, таких как плитка, мрамор, деревянные полы с защитным слоем и пр.

Всегда используйте средство Тiнeco для своего прибора. На один полный резервуар чистой воды добавляйте один колпачок средства.



Роликовая щетка

Мягкую роликовую щетку со щетиной можно использовать одновременно для сухой и влажной уборки. Она легко очищается при самоочистке.



Сухой фильтр

Сухой фильтр и сетчатый фильтр отсеивают крупные частицы и мусор, что обеспечивает долговечность устройства.

* Перед использованием устанавливайте сухой фильтр, иначе это может привести к слабой мощности всасывания.



Инструмент для очистки

Щетка для очистки резервуара для грязной воды, отсек для щетки и отверстия.

На одном конце инструмента расположена щетка для удаления загрязнений на роликовой щетке и резервуаре для грязной воды.

Сборка

Алгоритм сборки/разборки

Примечание.

Инструкции по установке щетки и резервуара для воды см. в разделах «Эксплуатация» и «Обслуживание».



Чтобы установить ручку, вставьте ее в корпус устройства до щелчка.



При необходимости убрать ручку нажмите на пружину, чтобы отсоединить ручку с помощью инструмента (например отвертки) и снять ее с корпуса устройства.



Советы:

Кнопка Wi-Fi/отключения звука/переключателя языка


- Нажмите для включения/выключения голосовой подсказки.
- Нажмите два раза для переключения языка. (Будут добавлены дополнительные языки голосовой подсказки, пока см. технические характеристики конкретного изделия.)
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для подключения к сети.

Эксплуатация

Подготовка к использованию

Перед первым использованием заряжайте устройство в течение 4-5 ч (подробнее см. «Инструкции по зарядке»).


* На основе результатов лабораторных испытаний Tіpeso. Температура в лаборатории: 4 °C – 40 °C.

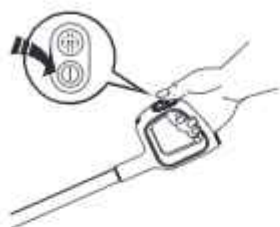

Нажмите на кнопку , и устройство по умолчанию начнет работу в режиме AUTO. Нажмите на нее еще раз, чтобы выключить прибор. Для переключения между режимами AUTO, MAX и SUCTION нажмите на кнопку .

Советы (режим SUCTION не доступен):

- Режим «Уборка с моющим средством»/режим «Уборка с водой»
Устройство по умолчанию начинает работу в режиме «Уборка с моющим средством». Включите устройство, когда оно находится в вертикальном положении. Для переключения между двумя режимами нажмите и удерживайте  в течение 3 сек.
- Переключение в режим «Уборка с водой»
Светодиодный контур: красный → синий (используйте исключительно воду)
- Переключение в режим «Уборка с моющим средством»:
Светодиодный контур: синий → красный (используйте моющее средство)

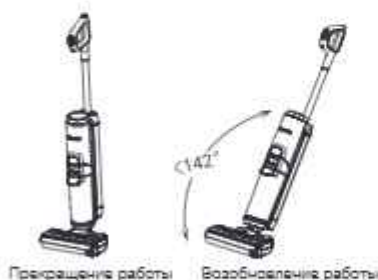

Устройство прекращает работу в вертикальном положении и возобновляет работу при наклоне.

* Для предотвращения утечек воды не наклоняйте устройство более чем на 142°.



После использования поместите устройство вертикально на зарядную станцию для подзарядки и хранения.


Примечание.

- Выбор подходящей модели с учетом объема резервуара для чистой воды важен для максимально эффективного обнаружения загрязнений.
- Не всасывайте воспламеняемые жидкости.
- Чтобы обеспечить всасывание оставшейся на поверхности воды, устройство отключится через 3 секунды после выключения электропитания.
- Только некоторые модели оснащены режимом Suction, см. технические характеристики конкретного прибора.

Наполнение резервуара для чистой воды



Нажмите на кнопку отсоединения резервуара для чистой воды, чтобы снять его с корпуса устройства.

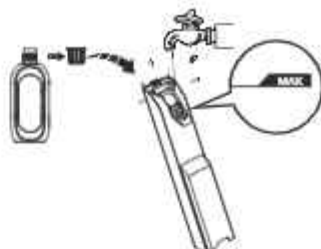

Откройте крышку резервуара и наполните его водопроводной водой до отметки MAX. В случае необходимости тщательной очистки добавьте один колпачок средства в резервуар для чистой воды и плотно закройте крышку.




Вставьте резервуар обратно в корпус устройства. При правильной установке раздастся щелчок.

Примечание.

Используйте воду температуры только до 60 °C.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.

Инструкции по зарядке

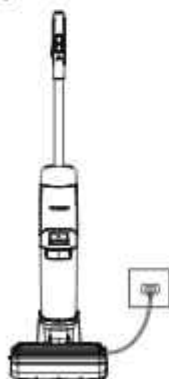

- Чтобы зарядить устройство, установите устройство на станцию сушки и зарядки и подключите его.
- Чтобы избежать риска спотыкания, во время зарядки помещайте устройство на зарядную станцию рядом со стеной.



Предупреждение.

- Заряжайте устройство только при помощи адаптера, входящего в комплект поставки Tineco.
- При длительном неиспользовании устройство необходимо заряжать раз в 3 месяца в целях обеспечения оптимальной производительности. Полная зарядка может потребовать 4-5 ч.
- Храните устройство в сухом помещении. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света или отрицательных температур. Рекомендуемый температурный диапазон: 4 °C – 40 °C.

Выбор режима очистки

Режим AUTO



- В режиме AUTO датчик iLoop автоматически определяет степень загрязненности пола и соответствующим образом адаптирует количество моющего средства и мощность всасывания.
- Красный цвет контура контроля загрязнений означает, что обнаружено большее количество грязи, синий цвет — меньшее количество. Данный режим автоматически обеспечивает лучшее решение для поддержания чистоты.

Режим MAX



- Для перехода из режима AUTO в режим MAX нажмите кнопку . Прозвучит голосовая подсказка. Индикатор AUTO на дисплее выключится.
- В режиме MAX устройство будет работать на максимальной мощности всасывания и распылять воду/моющее средство для более глубокой очистки.

Режим SUCTION (доступен только у отдельных моделей)



- Для перехода из режима MAX в режим SUCTION нажмите кнопку .
- В режиме SUCTION вода будет только поглощаться устройством; распыление производиться не будет. Рекомендуем использовать этот режим для влажной поверхности.

Примечание.

Во избежание царапин и потертостей не допускайте контакта острых предметов с цифровым дисплеем.

Время работы

- В режиме AUTO время работы составляет около 35 минут. В режиме MAX время работы составляет около 28 минут.
- Расчетные данные о времени работы получены лабораторией Tipeso.

Время зарядки

- Полная зарядка занимает около 4–5 часов.
- Расчетные данные получены лабораторией Tipeso при температуре окружающей среды от 4 °C до 40 °C.

Индикатор

Во время использования



Уровень заряда аккумулятора $\geq 10\%$: индикатор аккумулятора постоянно горит.



Уровень заряда аккумулятора $< 10\%$: индикатор аккумулятора мигает.



Выключено: нет питания или неисправность аккумулятора.



Постоянно горит красным цветом: датчик загрязнений неисправен или засорен.



Мигает индикатор: резервуар для чистой воды пуст.



Мигает индикатор: индикатор для грязной воды полон или канал засорен.



Мигает индикатор: роликовая щетка заблокирована.



Постоянное горение: Wi-Fi успешно подключен.



Мигание: подключение Wi-Fi.



Выключение: Wi-Fi не подключен, подключитесь к сети.



Мигает индикатор: необходима самоочистка.



Мигает индикатор: устройство заряжается, подождите, пока оно высохнет.

Во время зарядки



Индикатор Tineco: мигает с эффектом «дыхание».


Аккумулятор полностью заряжен



Через 5 минут: индикатор Tineco постоянно горит.
После 5 минут: все световые индикаторы выключены.

Приложение

Выполнение всех функций возможно через приложение Tineco. Загрузите приложение Tineco из App Store, Google Play или с официального сайта Tineco.

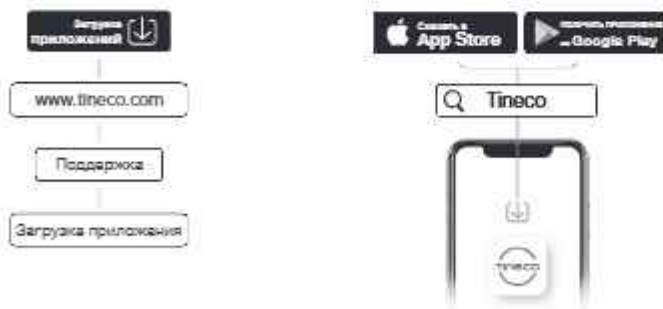

Примечание.

Для голосовых подсказок используется по умолчанию английский язык, но возможна установка других языков через приложение.

Голосовые подсказки

(возможны расхождения; внесите соответствующие изменения)

Состояние	Напоминание
Голосовые советы включены	Голосовые советы включены
Голосовые советы отключены	Голосовые советы отключены
Режим Auto по умолчанию	Режим Auto
Переключение в режим Max	Режим Max
Уборка только водой	Уборка только водой
Выполните уборку с моющим средством по умолчанию	Уборка с чистящим средством
Уровень заряда аккумулятора: 10–20 %	Низкий заряд аккумулятора
Уровень заряда аккумулятора: 0–10 %	Низкий заряд аккумулятора, выполните зарядку
Резервуар для чистой воды пуст	Резервуар для чистой воды пуст. Наполните его водой и добавьте моющее средство
Необходима самоочистка	Запустите цикл самоочистки
Устройство не находится на зарядной станции	Установите устройство на зарядную базу
Резервуар для грязной воды полон	Резервуар для грязной воды полон. Опорожните его
Роликовая щетка засорена	Очистите роликовую щетку
Отключение питания	Питание отключается
Начало зарядки	Зарядка
Запустите цикл самоочистки	Автоопределение необходимости цикла самоочистки, запустите цикл самоочистки
Заряда аккумулятора недостаточно для самоочистки	Низкий заряд аккумулятора, начните зарядку
Достаточный заряд аккумулятора для запуска самоочистки	Запустите процесс самоочистки
Очистка роликовой щетки	Очистка роликовой щетки
Очистка канала для мусора	Очистка канала для мусора
Автоопределение	Автоопределение
Тщательная уборка	Тщательная уборка
Самоочистка остановлена	Цикл самоочистки остановлен. Очистите резервуар для грязной воды
Самоочистка завершена	Цикл самоочистки завершен. Очистите резервуар для грязной воды

Обслуживание

Примечание.

- Для оптимальной производительности и предотвращения запахов всегда **полностью очищайте и высушивайте** емкость для грязной воды, фильтры, роликовую щетку, крышку роликовой щетки после каждого использования.
- Убедитесь, что каждый элемент установлен правильно; в противном случае корректная работа прибора будет невозможна.
- После технического обслуживания поместите устройство вертикально на зарядную станцию. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и храните его в сухом помещении.


Основной корпус



Для снижения риска травм отключайте устройство перед проведением технического обслуживания.




Для очистки поверхности используйте ткань с нейтральным моющим средством. Ткань должна быть сухой, чтобы предотвратить попадание воды в устройство.

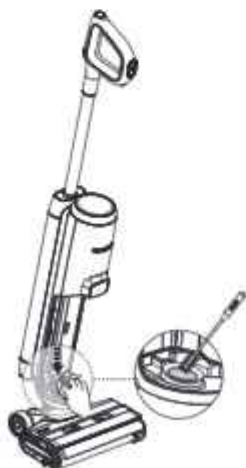


Очистите датчик загрязнений влажной тканью или инструментом для очистки.

Резервуар для грязной воды

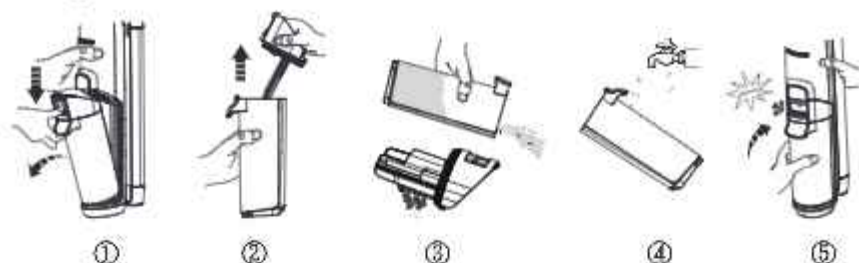

- Когда уровень грязной воды достигнет отметки MAX, устройство прекратит работу, на дисплее отобразится напоминание, и будет воспроизведена голосовая подсказка.
- Поднимите крышку резервуара, чтобы опорожнить резервуар для грязной воды. Используйте инструмент для очистки, чтобы удалить оставшийся мусор. Промойте внутреннюю часть резервуара для грязной воды и вставьте его обратно в корпус устройства.

Сухой фильтр и сепаратор для мусора

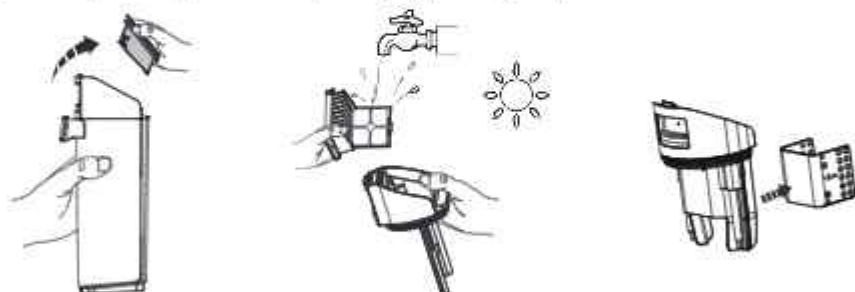

Извлеките сухой фильтр, потянув его вверх за углубления с каждой стороны. Прежде чем вставлять элементы обратно в крышку резервуара для грязной воды, промойте их под проточной водой и дайте им полностью высохнуть.


* В комплект поставки устройства входит сменный запасной сухой фильтр.

Сепаратор для мусора можно снять и промыть под проточной водой.

* Сепаратор предназначен для отделения твердого мусора.

* Нормальная эксплуатация устройства возможна и без сепаратора, поэтому эта деталь устанавливается по желанию пользователя.

Самоочищающаяся роликовая щетка

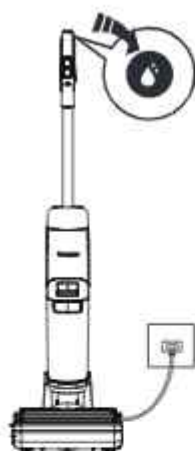


1. После использования поместите устройство на зарядную станцию. Датчик автоматически определит уровень загрязненности.
2. Когда прозвучит голосовая подсказка «Запустите цикл самоочистки», нажмите кнопку самоочистки и запустите процесс.
3. После завершения прозвучит голосовая подсказка «Самоочистка завершена. Очистите резервуар для грязной воды». Затем начнется зарядка устройства.

Примечание.

- Убедитесь, что зарядная станция подключена, а уровень заряда аккумулятора $>20\%$.
- Перед циклом самоочистки очистите резервуар для грязной воды и убедитесь, что уровень воды в резервуаре для чистой воды $>40\%$.

Крышка роликовой щетки

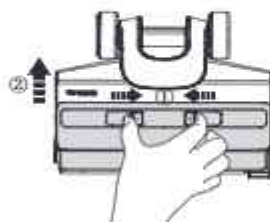

Зажмите защелки на крышке и потяните вверх для снятия.



Промойте элемент водой.



Во избежание протечек следите за тем, чтобы при установке крышка щетки фиксировалась со щелчком.

Роликовая щетка



Снимите роликовую щетку, взявшись за выступающий элемент роликовой щетки и вытянув его.



С помощью инструмента для очистки удалите волосы и мусор, скопившиеся вокруг щетки, а затем промойте ее водой. Поставьте роликовую щетку на подставку для аксессуаров и дайте ей полностью высохнуть перед установкой на место.



При помощи устройства для очистки удалите волосы и мусор из отсека для роликовой щетки и отверстия.



Установите роликовую щетку на место, вставив ее сначала в левую часть насадки, а затем зафиксируйте роликовую щетку магнитным креплением с правой стороны.

Примечание.

- В комплект поставки устройства входит сменная запасная роликовая щетка.
- Для поддержания оптимальной производительности заменяйте роликовую щетку каждые 8 месяцев.

Замена роликовой щетки



Извлеките роликовую щетку, потянув ее ручку. После извлечения установите ручку на новую роликовую щетку. При извлечении не тяните непосредственно за тяговое кольцо роликовой щетки.

Примечание.

- Не промывайте водой непосредственно станцию сушки и зарядки.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Автозащита при перегреве	Перезапуск после охлаждения
Слабая мощность всасывания	Сухой фильтр не установлен или загрязнен	Установите сухой фильтр или очистите его и дайте ему полностью высохнуть
Мигает индикатор засора роликовой щетки Голосовая подсказка: Очистите роликовую щетку 	Роликовая щетка заблокирована	Устраните засорение
Индикатор Wi-Fi выключен 	Wi-Fi не подключен	Следуйте инструкциям в приложении по подключению к Wi-Fi
Мигает индикатор пустого резервуара для чистой воды Голосовая подсказка: Резервуар для чистой воды пуст. Наполните его водой и добавьте моющее средство 	Резервуар для чистой воды пуст	Наполните резервуар для чистой воды
Мигает индикатор полного резервуара для грязной воды Голосовая подсказка: Очистите резервуар для грязной воды 	Грязная вода в резервуаре для грязной воды достигла отметки MAX	Вылейте грязную воду и установите резервуар для грязной воды на место
Все световые индикаторы выключены во время эксплуатации 	Перегрев или неисправность аккумулятора	Охладите устройство и перезапустите его
Мигает индикатор заряда аккумулятора Голосовая подсказка: Низкий заряд, зарядите аккумулятор 	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство или перезапустите его
Мигает индикатор самоочистки 	Роликовая щетка загрязнена	Запустите процесс самоочистки

Примечание.

Если в приведенных выше инструкциях отсутствует решение для устранения проблемы, посетите наш сайт www.tineco.com, чтобы получить дальнейшую помощь.

Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 2 ГОДА

- Распространяется только на те устройства, которые приобретаются у авторизованных розничных продавцов Tineco.
- Обязательно соблюдение требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, и дополнительных условий, изложенных ниже.
- Данная гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством страны, где была совершена покупка. Мы предоставляем гарантию на 2 года или гарантийный срок, предусмотренный применимым местным законодательством, в зависимости от того, какой срок больше.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

- На ваш прибор Tineco распространяется гарантия сроком 2 года на оригинальные дефекты материала и изготовления, обнаруженные при использовании в личных бытовых целях согласно руководству по эксплуатации Tineco. На электрические аксессуары и приобретаемый отдельно аккумулятор гарантия составляет 1 год.
- В рамках данной гарантии мы предоставляем без каких-либо дополнительных затрат для вас все детали и работу специалистов, необходимые для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния вашего прибора в течение гарантийного срока.
- Настоящая гарантия действует только в том случае, если прибор используется в той стране, в которой он был продан.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Tineco не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:


- приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Tineco;
- использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды; в строительно-ремонтных работах);
- использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Tineco;
- использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы Tineco;
- внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (например, прозрачный контейнер, ремень, фильтр, HEPA-фильтр, роликовая щетка и кабель питания) (или в случае диагностики внешних повреждений или нарушения режима эксплуатации), повреждение коврового или напольного покрытия из-за использования прибора без соблюдения инструкций производителя или продолжения работы с роликовой щеткой в случаях, когда требуется ее отключение;
- сокращение времени разряда аккумулятора в связи со сроком его службы или использованием.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

- Любые подразумеваемые гарантии в отношении вашего прибора, в том числе включая гарантию товарной пригодности и гарантию пригодности для определенной цели, ограничены сроком действия настоящей гарантии.
- Действие гарантии распространяется только на первоначального владельца и оригинальный аккумулятор, а также не подлежит передаче.
- Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права. В зависимости от региона у вас также могут быть другие права.
- Гарантии производителя могут применяться не во всех случаях с учетом таких факторов, как использование изделия, место приобретения изделия или продавец изделия. Внимательно ознакомьтесь с гарантией и обратитесь к производителю, если у вас есть какие-либо вопросы.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обращением в Авторизованный сервисный центр. При обращении в Авторизованный сервисный центр необходимо определить тип неисправности и серийный номер изделия. Серийный номер расположен на корпусе изделия (снимите резервуар для чистой воды и найдите серийный номер на задней части устройства).

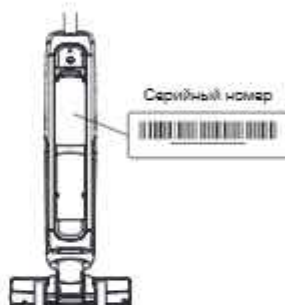

Подача претензий. Сохраните документ, подтверждающий покупку. Чтобы подать претензию по нашей ограниченной гарантии, вам необходимо предоставить серийный номер и оригинал квитанции о покупке с указанием даты покупки и номера заказа. Все работы будут выполняться компанией Типесо или ее авторизованным агентом. При замене любых неисправных деталей они становятся собственностью Типесо. Обслуживание по данной гарантии не продлевает срок ее действия.

Информация об авторизованных
сервисных центрах приведена в
гарантийном талоне.

Изготовитель:

«Тинако Интеллидженд Текнолоджи Ко., Лтд.»

Адрес изготовителя:

№108, Шиху ВэстРоуд, Учжун Дистрикт, Сунчжоу Сити, Китай

İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Talimatları.....	91
Teknik Özellikler.....	94
Genel Bakış	95
Aksesuarlar	97
Montaj	98
Kullanma.....	99
Bakım	105
Sorun Giderme	109
Garanti.....	110

Önemli Güvenlik Talimatları

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

Sadece ev kullanımı içindir.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Cihaz, kendilerine nezaret edilmedikçe veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
3. Yalnızca iç mekanlarda, vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. halı kaplı olmayan zemin yüzeylerinde kullanın. Gevşek nesnelerin veya parça halılarının kenarlarının üzerinden geçmemeye dikkat edin. Fırçayı durdurmak, erken kayış anzasına neden olabilir.
4. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında ve çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
5. Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın. Sadece üreticinin önerilen aparatlarını kullanın.
6. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayınız. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa, bir servis merkezine götürün.
7. Şarj cihazı da dahil olmak üzere şarj cihazını ve şarj bağlantılarını ıslak elle.
8. Boşluklara herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir boşluğu kapatarak kullanmayın, toz, ipelik, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şey bulundurmayın.
9. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun her kısmını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
10. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
11. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
12. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi temizlemeyin.
13. Filtresiz kullanmayın.
14. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyin. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız düğmenin üzerinden taşımak veya cihazı çalışır vaziyette taşımak kazaya davetiye çıkarır.
15. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce daima cihazı kapatın. Alınan bu tür güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.

16. Yalnızca Tineco tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür pil paketi için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil paketi ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
17. Cihazları yalnızca özel olarak belirlenmiş Tineco pil paketleri ile kullanın. Diğer pil paketlerinin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
18. Kötü kullanım durumlarında pilden sıvı çıkabilir, temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alın. Pilden akan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
19. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil paketini veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olabilir.
20. Pil takımını veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C üzerinde sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
21. Tüm şarj talimatlarını yerine getirin ve pil paketini veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
22. Sadece aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün güvenliğini korumasını sağlayacaktır.
23. Bu cihaz, değiştirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında cihazın veya pil paketinin üzerinde değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
24. Motorlu başlığı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatın.
25. Cihazı dışarıda veya arabanın içinde şarj etmeyin veya saklamayın. Pili yalnızca sıcaklığın 4°C üzerinde ve 40°C altında olduğu kuru bir kapalı alanda şarj edin, saklayın veya kullanın. Şarj cihazı sadece iç mekanda kullanım içindir.
26. Kireç, çimento, talaş, alçı tozu veya kül gibi ultra ince parçacıkları toplamak için kullanmayın.
27. Metalik çivi, cam parçaları, metal ataç veya toplu iğne gibi keskin nesneleri toplamak için kullanmayın.
28. Solvent, tahlîye temizleyici, güçlü asitler veya güçlü alkali gibi tehlikeli madde ve kimyasalları toplamak için kullanmayın.
29. Cihaz aşırı ısınıyorsa, olağan dışı ses ve koku çıkarıyorsa, düşük emiş yapıyorsa veya elektrik kaçırıyorsa kullanmayı hemen bırakın.
30. Uzun süreli saklayacaksanız temizleyiciyi KAPATIN ve elektrik prizinden çıkartın.
31. Düşük emiş gücüne, motorun aşırı ısınmasına veya cihazın hizmet ömrünün azalmasına neden olabilecek olası tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra Kirlî Su Haznesini her zaman temizleyin.
32. Kullandıktan sonra uygun şekilde iç mekanlarda kuru bir yerde saklayın.
33. Cihazı durgun suya koymayın, daldırmayın veya su basmış alanları temizlemeye çalışmayın.
34. Bu kılavuzdaki tüm veriler ve teknik talimatlar, Tineco veya belirlenmiş üçüncü şahısların laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Şirket, nihai açıklamalar için tüm haklarını saklı tutar.
35. Cihazı temizlemeden veya muhafaza etmeden önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
36. Cihaz besleme kablosunun üzerinden geçerse tehlike meydana gelebilir.
37. Su derinliği yüzeyden 5 mm'den fazla olduğunda cihazı kullanmayın.

38. Kablosundan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu taşıyıcı olarak kullanmayın, kapıyı kablonun üzerine kapatmayın veya kabloyu keskin kenarların veya köşelerin etrafından çekmeyin. Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
39. Kablodan çekerek fişten çekmeyin. Çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.

Kullanım Aralığı

1. Kablosuz sert yüzey temizleyici vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. gibi iç mekan sert zeminlerinde kullanılmalıdır. Pürüzlü bir yüzeyde kullanıldığında en iyi performansı alınmayabilir.
2. Gövde deformasyonunu önlemek için cihazınızı şömine veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
3. Yukarıda açıklandığı gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları, ultra ince parçacıkları, keskin nesneleri, tehlikeli maddeleri, kimyasalları veya yanan veya dumanı tüten herhangi bir şeyi toplamak için kullanmayın.

Temizlik Solüsyonu Hakkında

1. Motora çok miktarda temizleme solüsyonu girmesi cihaza zarar verebilir.
2. Kullanım bölümünde anlatıldığı gibi solüsyon ekleyin. Verilen temizleme solüsyonunu kullanmanızı öneririz. Ürünü asidik, alkali solüsyon veya çevreye zararlı herhangi bir madde ile birlikte kullanmayınız.
3. Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız, aksi durumda bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım alın. Ürün yutulursa tıbbi yardım alın.
4. Kirli su ve solüsyonun imhası yerel çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Cihaz Hakkında

1. Çalıştırma ve temizleme talimatlarında belirtilenler dışında cihazda değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
2. Cihazı Tineco adaptörüyle şarj edin. Giriş Voltajı: AC 100-240 V. Hem yüksek hem de düşük voltajlar adaptöre ve cihaza zarar verebilir, hatta kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
3. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
4. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce Güç Düşmesinin KAPALI konumunda olduğundan emin olun. Kirli suyun motora girmesini önlemek için cihazı yere yatırmayın veya eğmeyin.
5. Hatayla takılmasını önlemek için lütfen cihazı şarj ünitesine koyun.
6. Kullanmadan önce her zaman Kirli Su Haznesini ve Temiz Su Haznesini düzgün şekilde takın.
7. Kısa devre nedeniyle yangın veya yaralanma riskini önlemek için cihazın veya şarj cihazının ıslanmasına izin vermeyin.


Teknik Özellikler

Ürün	FLOOR ONE S6 SERİSİ
AC Girişi	220-240 V~
Voltaaj	21,6 V= 4000 mAh Lion
Nominal Güç	220 W
Çalışma Süresi	AUTO: ~35 dk MAX: ~28 dk
Şarj Süresi	4-5 saat
Su Akış Oranı	30~100 ml/dk
TSH Kapasitesi	~0,8 L
KSH Kapasitesi	~0,7 L
Su geçirmez	IPX4

İmha etme

- Pil çevreye zararlı maddeler içerir ve imha edilmenden önce cihazdan çıkarılması gerekir.
- Pil çıkartılırken cihaz kapatılmalıdır.
- Piller, şarj cihazları, aksesuarlar ve ambalajlar çevre dostu geri dönüşüm için tasnif edilmelidir.
- Ateşe, suya veya toprağa atmayın. Pilleri ve şarj cihazlarını ev çöpüne atmayın! 
- Pil sızıntısı cilde veya giysiye temas ederse, tahrişi önlemek için hemen suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Genel Bakış

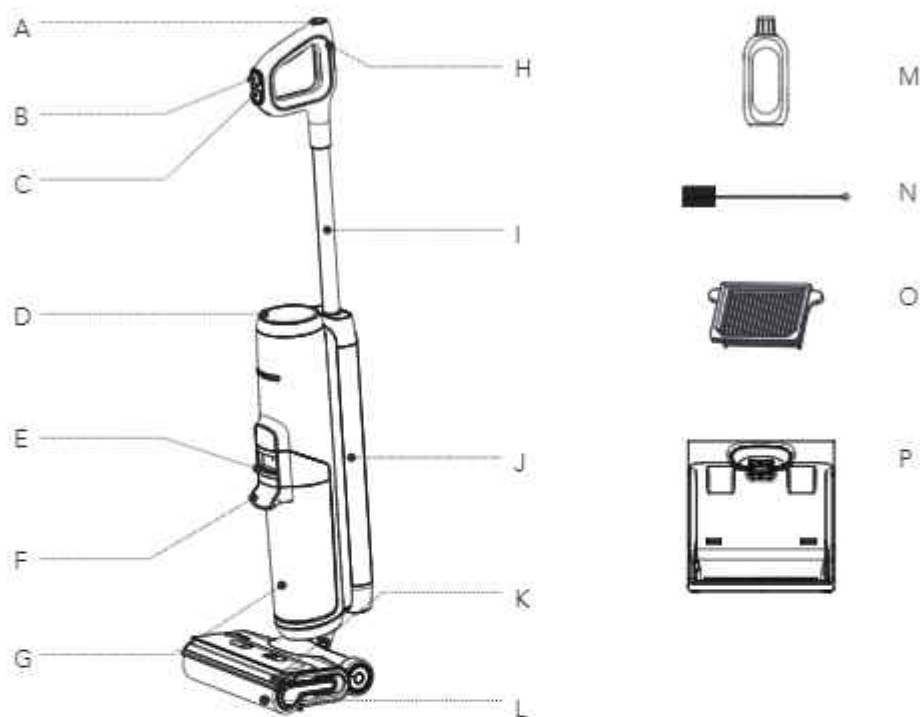

Dijital Ekran



- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| A. WiFi Göstergesi | G. SUCTION Modu |
| B. KSH Dolu veya Tıkalı | H. Tineco Logosu |
| C. AUTO Modu | I. Kendi Kendini Temizleme Simgesi |
| D. Kurutma Fırça Silindiri Göstergesi | J. Pil Seviyesi Göstergesi |
| E. TSH Boş | |
| F. Fırça Silindiri Dolaştı Göstergesi | |

Aksesuarlar

Not:

Aksesuarlar pazarlar arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen www.tineco.com veya store.tineco.com adresine gidin.



Koku Giderme ve Temizleme Solüsyonu

Fayans, mermer, sızdırmaz parke zeminler ve daha birçok sert yüzey türünden kiri, pislği, yağ ve zorlu lekeleri çıkarır. Cihazınızda her zaman Tineco solüsyonu kullanın. Her dolu temiz su deposuna bir şişe kapağı solüsyon ekleyin.



Fırça Silindiri

Kılı yumuşak silindir başlık, aynı anda hem süpürmek hem de yıkamak için kullanılabilir. Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile kolayca temizlenebilir.



Kuru Filtre

Kuru filtre ve filtre ağı, büyük parçacıklardan ve birikintileri engelleyerek cihazın dayanıklılığını sağlayabilir.

* Lütfen kullanmadan önce kuru filtreyi takın, aksi takdirde zayıf emişe neden olabilir.



Temizleme Aleti

KSH'ni, fırça haznesini ve ağırlığı temizlemek için komple fırça. Aletin ayrıca silindiri ve KSH üzerindeki kiri ve çamuru çıkarmak için kılı bir ucu vardır.

Montaj

Nasıl Monte Edilir/Demonte Edilir

Not:

Su deposu ve fırça montajı için lütfen "Kullanma" ve "Bakım" bölümlerine bakın.



Kulpu monte etmek için, "tık" sesi duyana kadar cihaza sokun.



Kulpun demonte edilmesi gerektiğinde, bir aletle (tornavida gibi) kulpu serbest bırakmak için yaya bastırın ve serbest bırakılan kulpu cihazdan çıkarın.



İpuçları:

WiFi/Sessiz/Dil Değiştirme Düğmesi

- Sesli uyarıyı açmak/kapatmak için basın.
- Dili değiştirmek için iki kez basın. (Daha fazla ses dili eklenecektir, lütfen ürün üzerinden seçmek istediğiniz dili bulun.)
- Ağa bağlanmak için 3 saniye basılı tutun.

Kullanma

Kullanıma Hazırlama

İlk kullanımdan önce lütfen cihazı 4-5 saat şarj edin (detaylar için "Şarj Talimatlarına" bakın).


* Tineco laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Laboratuvar sıcaklığı 4°C ~ 40°C.



① düğmesine basın, cihaz varsayılan olarak AUTO moda başlayacaktır. Cihazı kapatmak için tekrar basınız. ② düğmesine basarak AUTO, MAX ve SUCTION modları arasında geçiş yapın.

İpuçları (SUCTION modu mevcut değil):

- Solüsyon modu/Sadece Su modu:
Cihaz, varsayılan olarak Solüsyon moduyla başlar. Cihaz dik durumdayken gücü açın, iki mod arasında geçiş yapmak için ② düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Sadece Su moduna geçiş:
LED Döngüsü: Kırmızı → Mavi (sadece su kullanın)
- Solüsyon moduna geçiş:
LED Döngüsü: Mavi → Kırmızı (temizlik solüsyonunu kullanın)

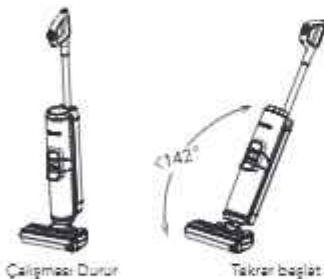

Cihaz dik konuma getirildiğinde çalışmayı durdurur, yatırdığınızda tekrar çalışmaya başlar.

* Suyun motora girerek hasar vermesini ve motorun ücretli onarılmasını önlemek için cihazı yere yatırmayın veya 142°'den fazla yatırmayın.

Not:

- En yüksek düzeyde kir algılama verimliliği elde etmek için TSH içeriğine bağlı olarak doğru modu seçmek çok önemlidir.
- Köpüklü sıvı emdirmeyin.
- Yüzeyde kalan suyu emmek için cihaz, güç kapatıldıktan sonra 3 saniye daha çalışmaya devam edecektir.
- Suction modu sadece seçili modellerde mevcuttur, lütfen gerçek ürüne bakın.




Şarj etme ve saklama için kullandıktan sonra cihazı şarj ünitesine dikey olarak yerleştirin.

Temiz Su Haznesini Doldurma



Hazneyi cihazdan çıkarmak için Temiz Su Haznesi serbest bırakma düğmesine basın.

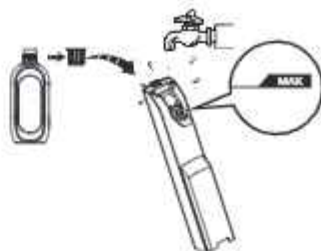

Haznenin kapağını açın ve Maks çizgisine kadar musluk suyuyla doldurun. Derin temizlik gerektiğinde, TSH'ye bir şişe kapağı solüsyon ekleyin ve kapağı sıkıca kapatın.

Not:


Yalnızca 60°C'nin altında sıcaklıkta su kullanın.

SICAK SU KULLANMAYIN.



Hazneyi tekrar cihaza yerleştirin. Doğru yapıldıysa bir "tık" sesi duyarsınız.

Şarj Etme Talimatı

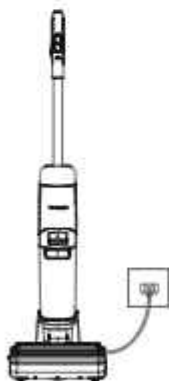

- Cihazı şarj etmek için kurutma ve şarj ünitesinin fişini prize takın ve cihazı üniteye yerleştirin.
- Takılma tehlikelerini önlemek için lütfen şarj sırasında cihazı bir duvarın yanındaki şarj ünitesine yerleştirin.



Uyarı:

- Cihazı yalnızca Tineco tarafından verilen adaptörle şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadığında, optimum performans için cihaz her 3 ayda bir şarj edilmelidir. Tam şarj 4-5 saat sürebilir.
- İç mekanda kuru bir yerde saklayın. Cihazı güneş ışığına veya dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C~40°C.

Temizlik Modu Seçimi

AUTO Modu



- AUTO modunda, iLoop sensörü zeminin ne kadar kirliliğini otomatik olarak algılar ve uygun miktarda deterjan ve emiş gücü uygular.
- Kırmızı kir izleme döngüsü daha fazla kirin algılandığını, mavi döngü daha az kirin algılandığını gösterir. Bu mod, otomatik olarak en iyi temizlik çözeltisini sağlar.

MAX Modu



- AUTO modunda, MAX moduna girmek için  düğmesine basın. Sesli uyarı duyulur. Ekrandaki AUTO göstergesi kapanacaktır.
- MAX modunda, cihaz maksimum emiş gücü uygular ve daha derin temizlik için su/solüsyon püskürtür.

SUCTION Modu (sadece belirli modellerde mevcuttur)



- MAX modundayken, SUCTION moduna girmek için  düğmesine basın.
- SUCTION modunda, cihaz sadece su çeker ve püskürtme yapmaz. Bu modun ıslak zeminde kullanılması önerilir.

Not:

Çizilme ve sıyrıkları önlemek için kaskın nesneleri dijital ekrandan uzak tutun.

Çalışma süresi

- AUTO modunda, çalışma süresi yaklaşık 35 dakikadır. MAX modunda çalışma süresi yaklaşık 28 dakikadır.
- Tahmini çalışma zamanı verileri Tineco Laboratuvarından alınmıştır.

Şarj Süresi

- Tam şarj yaklaşık 4-5 saat sürer.
- Tahmini veriler, Tineco Laboratuvarından 4°C ile 40°C arasında değişen ortam sıcaklıkları kullanılarak elde edilmiştir.

Gösterge

Kullanırken

TR



Pil seviyesi $\geq$ %10: pil göstergesi yanar.



Pil seviyesi $<$ %10: pil göstergesi yanıp söner.



Kapalı: güç algılanmadı veya olası pil arızası.



Sabit kırmızı ışık: kir sensörü arızalı veya tıkalı.



Gösterge yanıp söner: TSH boş.



Gösterge yanıp söner: KSH dolu veya kanalda tıkanıklık var.



Gösterge yanıp söner: fırça silindiri tıkanıklık var.



Yanıyor: WiFi başarıyla bağlandı.



Yanıp sönme: WiFi bağlanıyor.



Kapalı: WiFi bağlı değil, lütfen ağa bağlanın.



Gösterge yanıp sönüyor:
cihazın kendi kendini temizlemeye ihtiyacı var.



Gösterge yanı sönüyor: cihaz şarj oluyor, lütfen kurumasını bekleyin.

Şarj Esnasında



Tineco göstergesi: yavaşça yanıp sönüyor.

Tamamen Şarj Oldu



5 dakika içinde: Tineco göstergesi yanar.
5 dakika sonra: tüm gösterge ışıkları söner.

Uygulama

Tüm işlemler Tineco uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indirin.



Not:

Sesli uyarı için varsayılan ayar İngilizce'dir, diğer dilleri Uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Sesli Uyarı (İçerikler değişiklik gösterebilir.)


Durum	Hatırlatıcı
Sesli uyarı açık	Sesli uyarı açık
Sesli uyarı devre dışı	Sesli uyarı kapalı
Varsayılan olarak Auto modu	Auto modu
Max moduna geç	Max modu
Sadece su ile temizleme	Sadece su ile temizleme
Varsayılan olarak temizleme çözümü ile temizleme	Temizleme çözümü ile temizleme
Pil seviyesi: 10~%20	Pil zayıf
Pil seviyesi: 0~%10	Pil zayıf, lütfen şarj edin
Temiz Su Haznesi boş	Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme çözümünü tekrar doldurun
Kendi kendini temizleme gerekli	Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın
Cihaz şarj ünitesinde değil	Lütfen cihazı şarj ünitesine yerleştirin
Kirli Su Haznesi dolu	Kirli Su Haznesi dolu lütfen boşaltın
Fırça silindiri dolmuş	Lütfen fırça silindiri temizleyin.
Güç kapalı	Kapat
Şarj etmeye başlıyor	Şarj Etme
Kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın.	Kendi kendini temizleme döngüsünün çalıştırılmasını otomatik algılama, lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın
Pil kendi kendini temizlemek için yetersiz	Pil zayıf, şarjı başlatın
Kendi kendini temizlemeye başlamak için yeterli pil	Kendi kendini temizleme başlat
Fırça silindiri temizleniyor	Fırça silindiri temizleniyor
Atık kanalı temizleniyor	Atık kanalı temizleniyor
Otomatik algılama	Otomatik algılama
Derin temizlik	Derin temizlik
Kendi kendini temizleme durdu	Kendi kendini temizleme döngüsü durdu, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin
Kendi kendini temizleme tamamlama	Kendi kendini temizleme döngüsü tamamlandı, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin

Bakım

Not:

- Optimum performans almak ve kokuları önlemek için, her kullanımdan sonra **mutlaka** KSH, filtreler, fırça silindiri ve fırça silindiri kapağını **temizleyin ve kurulaıın**.
- Lütfen her parçanın doğru takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Bakımdan sonra cihazı dikey olarak şarj ünitesine yerleştirin. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kuru bir yerde iç mekanda saklayın.

Ana Gövde

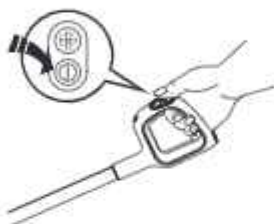

Yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce kapatın.




Yüzeyi temizlemek için nötr bir deterjanla bez kullanın. Cihaza su girmesini önlemek için bez kuru olmalıdır.




Kır sensörünü nemli bir bezle veya temizleme aletiyle temizleyin.

Kirli Su Haznesi

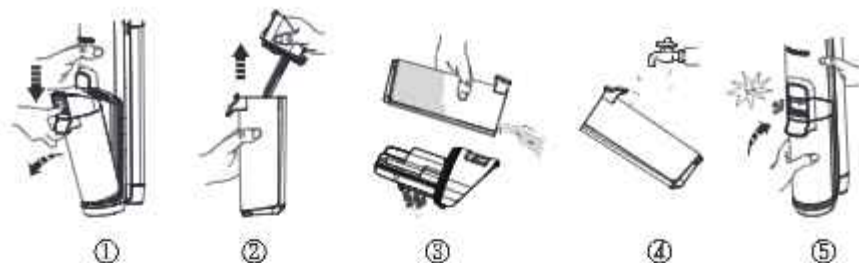

- Kirli su Mak. çizgisine ulaştığında, cihaz çalışmayı durdurur, ekranda bir hatırlatıcı görünür ve sesli bir uyarı çalar.
- KSH'yi boşaltmak için hazne kapağını yukarı çekin. Kalan kalıntıları temizlemek için temizleme aletini kullanın. KSH'nin içini durulayın ve tekrar cihaza yerleştirin.

Kuru Filtre ve Atık Ayırıcı

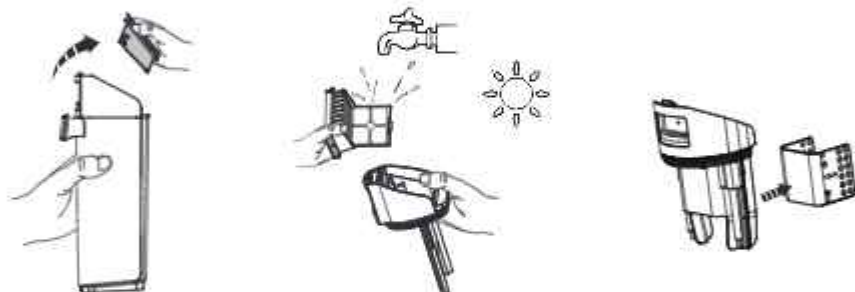

Kuru filtresinin her iki yanındaki girintili alanı kavrayın ve yukarı doğru çekin. Akan su altında durulayın. KSH'nin kapağıyla yeniden birleştirmeden önce tamamen kuru olmasını sağlayın.


* Pratik bir şekilde değişime için cihazınızla birlikte yedek bir kuru filtre verilir.

Atık ayırıcı çıkarılabilir ve akan suyun altında durulenebilir.

* Atık ayırıcının işlevi katı atıkları ayırmaktır.

* Cihaz, atık ayırıcı olmadan da normal şekilde çalışabilir yani kullanıcılar atık ayırıcıyı kullanıp kullanmamaya karar verebilir.

Fırça Silindiri Kendi Kendini Temizleme

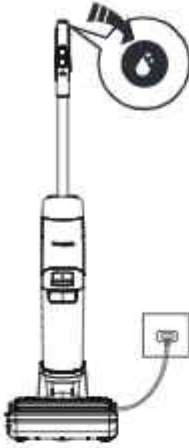

1. Kullanımdan sonra cihazı şarj ünitesine yerleştirin, sensör kir seviyesini otomatik olarak algılayacaktır.
2. "Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın" sesli uyarısını duyduğunuzda, kendi kendini temizleme düğmesine basın ve işleme başlayın.
3. Tamamlandığında, "kendi kendini temizleme tamamlandı, lütfen Kirlı Su Haznesini temizleyin" sesli uyarısını duyacaksınız. Bu noktada, cihaz şarj olmaya başlayacaktır.

Not:

- Şarj ünitesinin fişe takılı olduğundan ve pil seviyesinin > %20 olduğundan emin olun.
- Kendi kendini temizleme döngüsünden önce lütfen KSH'yi temizleyin ve TSH'deki su seviyesinin >%40 olduğundan emin olun.

Fırça Silindiri Kapağı



Kapaktaki mandalları sıkın ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.



Su ile durulsayın.



Değiştirirken, sızıntıyı önlemek için her zaman fırça kapağını yerine oturtun.

Fırça Silindiri



Fırça silindir tımağını tutup dışarı çekerek fırça silindiri çıkarın.



Silindirin etrafına dolanan saçları ve birikintileri temizlemek için temizleme aletini kullanın ve silindiri suyla durulayın. Fırça silindiri aksesuar tutucuya geri takın ve yeniden takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.



Fırça silindiri bölmesindeki ve açıldıkta saçları ve birikintileri temizleme aletiyle temizleyin.



Fırça silindirinin ucunu tutucunun sol tarafına sokarak değiştirin, ardından yerine kilitlemek için silindir tımağını sağ taraftaki manyetik mandala takın.

Not:

- Pratik bir şekilde değiştirme için cihazınızla birlikte yedek bir fırça silindiri verilir.
- Optimum performansı korumak için fırça silindiri 8 ayda bir değiştirin.

Fırça Silindirinin Değiştirilmesi



Çıkarmak için silindir kolunu yukarı çekin. Silindiri çıkardıktan sonra kolu, yeni fırça silindirine takın. Sökerken fırça silindirinin çekme halkasını doğrudan çekmeyin.

Not:

- Kurutma ve şarj ünitesini doğrudan suyla yıkamayın.

Sorun Giderme

Problem	Olası neden	Solüsyon
Cihaz açılmıyor	Aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma	Soğuduktan sonra yeniden çalıştırın
Zayıf emiş	Kuru filtre takılı değil veya kuru filtre kirlidir	Kuru filtreyi takın veya temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin
Fırça silindiri dolmuş göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli uyarı: Lütfen fırça silindiri temizleyin.	 Fırça silindiri engellenmiştir	Tıkanıklıkları giderin
WiFi göstergesi kapalı	 Wi-Fi bağlı değil	Wi-Fi'ye bağlanmak için uygulama içi kılavuzu takip edin
TSH boş göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli uyarı: Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun	 TSH boş	TSH'yi doldurun
KSH boş göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli uyarı: Lütfen Kirlili Su Haznesini temizleyin	 KSH'deki kirlili su MAX çizgisine ulaştı	Kirlili suyu boşaltın ve ardından KSH'yi yeniden takın
Çalışırken tüm ışıklar kapalı	 Pil aşırı ısındı veya arızalandı	Cihazın soğumasını bekleyin ve yeniden başlatın
Pil seviyesi göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli uyarı: Düşük pil, lütfen şarj edin	 Pil zayıf	Cihazı şarj edin veya yeniden başlatın
Kendi kendini temizleme simgesi yanıp sönüyor	 Fırça silindiri kirlili	Kendi kendini temizleme işlemini başlatın

Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için lütfen www.tineco.com web sitemizi ziyaret edin.

Garanti

2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalar için geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.
- Bu garanti, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Geçerli yerel yasaların öngördüğü şekilde veya 2 yıl garantiden yüksek olan garanti süresini sağlıyoruz.

NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrıca satın alınan pil 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve parçaları size hiçbir ek ücret ödemeden sağlar.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülke sınırları içerisinde kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyet, hasar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:

- Yetkili olmayan bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz kullanma veya taşıma, hatalı kullanım, kötüye kullanım ve/veya bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması. (Ör. ticari veya kiralama amaçlı)
- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.
- Hava durumu, değişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgili olmayan dış etkenler.
- Yetkili olmayan kişiler veya araçlar tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve diğer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- Toz haznesi, motor kayışı, filtre, HEPA filtre, fırça ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhis edilen bölge), üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanım sonucu halı ve/veya zeminde meydana gelen hasarlar, gerektiğinde cihazın kapatılmaması nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
- Pilin eskimesine veya kullanımına bağlı olarak pil değerj süresinde azalma.

GARANTİ SINIRLAMALARI

- Satılabilirlik garantisi veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızla ilgili zımni garantiler, bu garantinin süresi ile sınırlıdır.
 - Garanti kapsamı, yalnızca ilk sahibi ve orijinal pil için geçerlidir ve devredilemez.
 - Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.
 - Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere bağlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir.
- Lütfen bu garanti belgesini dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

GARANTİ HİZMETİ

Kayıt: Satın aldıktan sonra, daha özel avantajlardan yararlanmak için resmi web sitemize (www.tineco.com) girip yşparak veya QR kodunu tarayarak (sağa bakın) cihazınızı kaydetmenizi tavsiye ederiz. Kaydolmak için lütfen tam seri numarasını girin (Temiz Su Haznesini çıkarın. Cihazın arkasında bulabilirsiniz).

Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı kısıtlayamaz.



Nasıl Talep Edilir: Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında herhangi bir talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu sunmanız gerekmektedir.

Tüm çalışmalar Tineco veya yetkili acentesi tarafından yapılacaktır.

Değiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.

Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmamaktadır.

Uzman müşteri hizmetleri için
www.tineco.com
Tineco web sitesini ziyaret edin.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal 

 www.tineco.com



EAC